



Guide rapide

Ajout d'une station de base

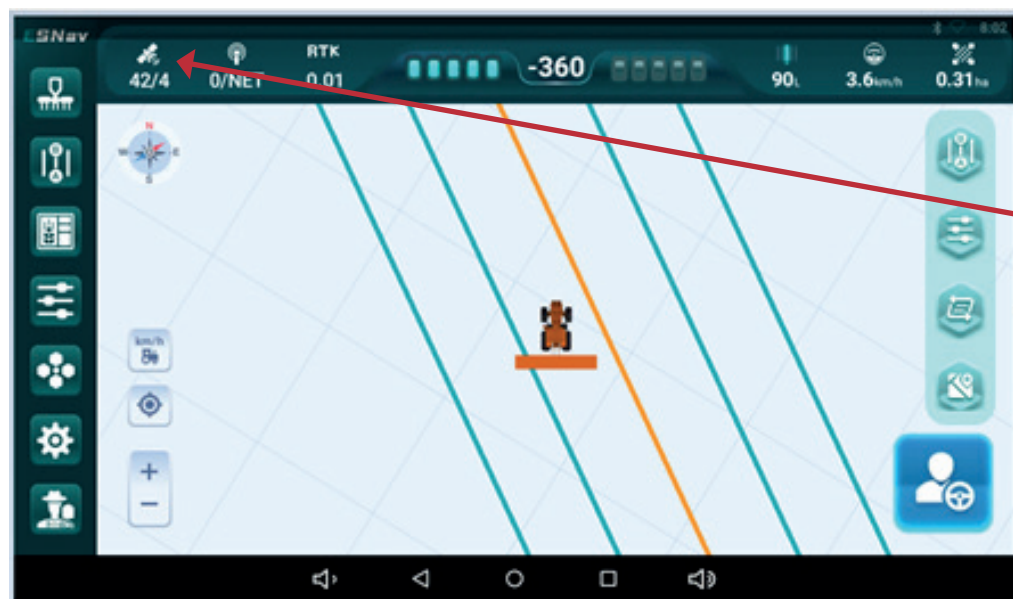

Pour ajouter une base RTK sélectionner l'antenne satellite en haut à gauche.

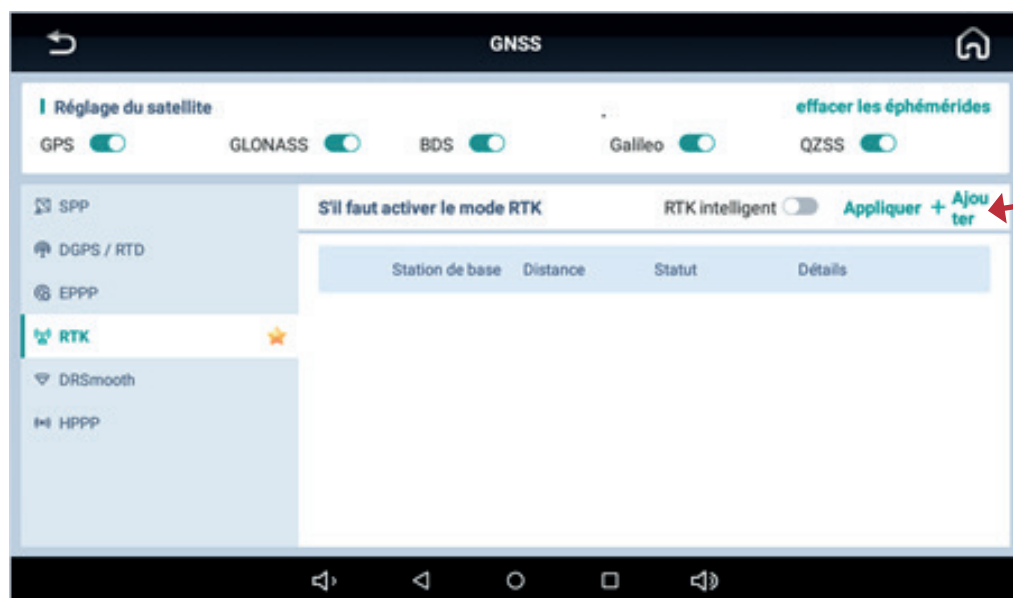

Sélectionner "Ajouter"

Se munir de ses identifiants afin de connecter l'eSteer 10 au réseau RTK

Renseigner les informations suivantes:

Le nom de la station de base

Le nom du serveur IP

Le numéro de port

Rechercher la station de base dans le tableau des sources

Le nom d'utilisateur de la connexion

Le mot de passe

Confirmer


Sélectionner la nouvelle station de base

Sur la page de travail, assurez-vous que la valeur Y est 4.

Pour rappel l'état des satellites est sous la forme X/Y.

X = Nombre de satellites

Y = Etat du RTK
(4 = signal de correction)

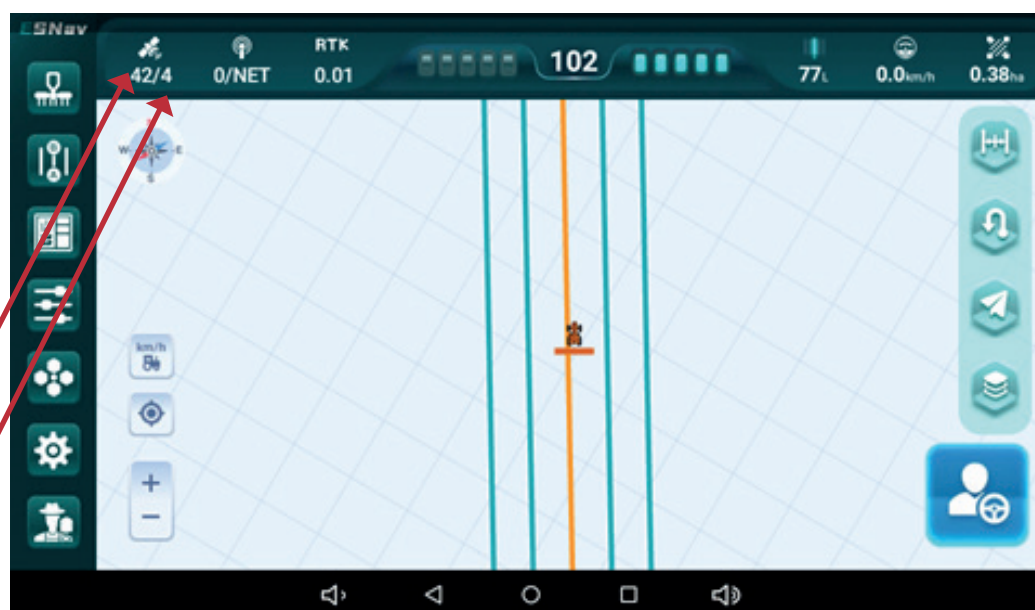

BUISARD DISTRIBUTION SAS

Rue de la Fouquerie - CS 20069 - F72300 SOLESMES
contact@buisard-distri.fr - www.buisard-distribution.fr