




(1) Depuis la page travail, sélectionner l'icône paramètre

(2) Sélectionner ensuite "Gestion agricole"



Dans ce menu, cliquer sur véhicule

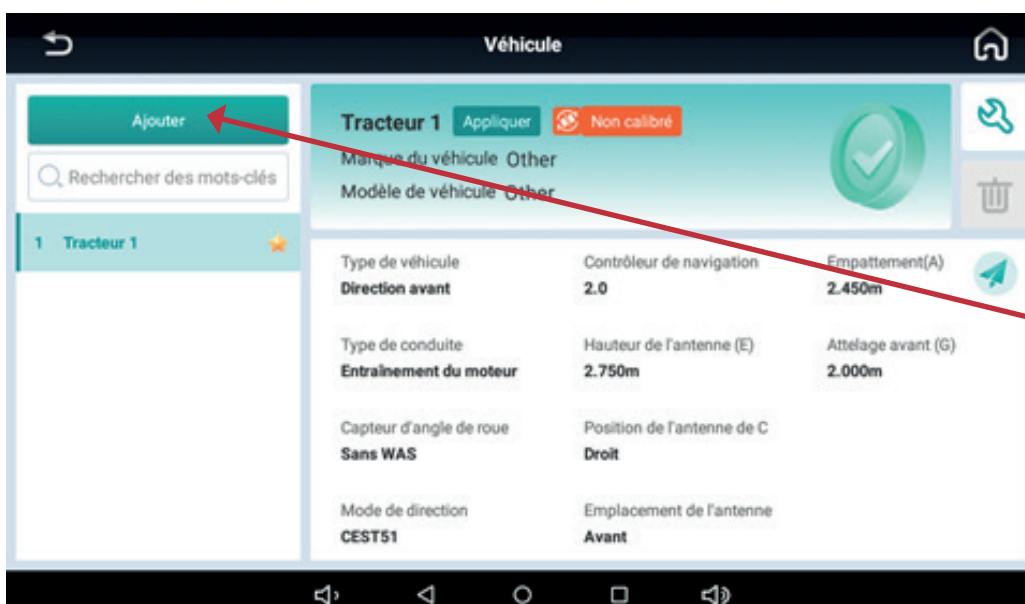

Dans cette page nous retrouvons les véhicules existants

Pour créer un nouveau véhicule cliquer sur "Ajouter"

Véhicule

01 25  02  03  04 

Type Informations sur le véhicule

Direction avant Direction arrière

Tracteur Automoteur

* Contrôleur de direction Entraînement du moteur

* Marque du véhicule Other

* Modèle de véhicule Other

* Nom du véhicule Tracteur 2

Plaque d'immatriculation Veuillez entrer

Numéro de plaque

Suivant

Choisir le type de véhicule (Tracteur, moissonneuse, etc.)

Pour un équipement avec volant électrique choisir "Entraînement du moteur" (Entraînement hydraulique si Steer Ready.)

Créer un nom de véhicule.

En bas cocher "Ultra basse vitesse" si inférieure à 1 km/h.

Cliquer sur "Suivant"

Véhicule

01 25  02  03  04 

Modèle de conduite Mode manuel automatique

Contrôleur de navigation 2.0

* Capteur d'angle de roue Sans WAS

Retour Suivant

Sur cette page, pour un montage standard indiquer "Sans WAS"

Si montage du capteur d'angle Indiquer "AG SENSOR"

Cliquer sur "Suivant"

Véhicule

01 25  02  03  04 

Géométrie du véhicule

* A Empattement(A) 2.45 m

* B Mise en œuvre du pointTB de remorquage (B) 1.00 m

* G Attelage avant (G) 2.00 m

* Maximum WAS 25 *

* Point de référence de la ligne de verrouillage Arrière du véhicule

Retour Enregistrez Suivant

Renseigner toutes les dimensions liées au véhicule

Véhicule

01 02 03 04

FAIT DE RÉFÉRENCE SUR LE TYPE DE VÉHICULE

Mesures GNSS

- * C Vers l'essieu central (C) 0.000 m
- * Position de l'antenne de C Droit >
- * D Vers l'essieu arrière (D) 0.00 m
- * Emplacement de l'antenne Avant >
- * E Hauteur de l'antenne (E) 2.75 m

Retour Enregistrez Suivant

Renseigner les dimensions liées à la position de l'antenne sur le tracteur. Cliquer sur “**Suivant**”

Véhicule

01 02 03 04

Contrôleur de direction Erreur d'installation Calibrage

Avis:
L'étalonnage nécessite un terrain ouvert, plat et solide d'environ 10x30 mètres.

Procédure d'étalonnage:
Ce calibrage nécessite un terrain ouvert, plat et solide d'environ 10 mètres * 30 mètres. Garez le véhicule comme indiqué sur l'image de droite; Démarrez le véhicule, avancez à une vitesse constante de 2Km/h, puis cliquez sur Start Calibration; Pendant le calibrage, le véhicule avance selon la trajectoire indiquée sur la droite.

Vitesse 3.6 km/h Seuil d'étalonnage 0.1 Réponse Linéarité 18.0 Décalage du rapport de direction 0.0

Enregistrez Etalonnage

Suivre les indications pour la procédure de calibration

Appuyer sur étalonnage

Suite aux calibrations, pour terminer appuyez sur “**Enregistrer**”

Véhicule

Ajouter

Rechercher des mots-clés

1 Tracteur 1

2 Tracteur 2

Tracteur 2 Appliquer Non calibré

Marque du véhicule Other

Modèle de véhicule Other

Type de véhicule Direction avant

Contrôleur de navigation 2.0

Empattement(A) 2.450m

Type de conduite Entraînement du moteur

Hauteur de l'antenne (E) 2.750m

Aptitude avant (G) 2.000m

Capteur d'angle de roue Sans WAS

Position de l'antenne de C Droit

Mode de direction CEST51

Emplacement de l'antenne Avant

Votre nouveau tracteur apparait dans votre liste de véhicule et est automatiquement sélectionné