



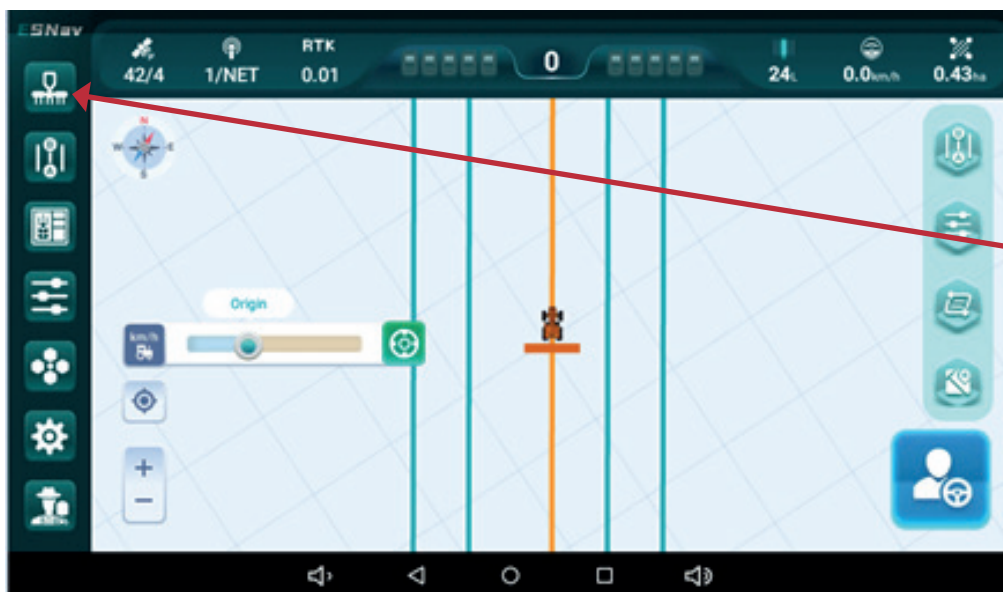

Pour ajouter un outil sélectionner l'antenne satellite en haut à gauche

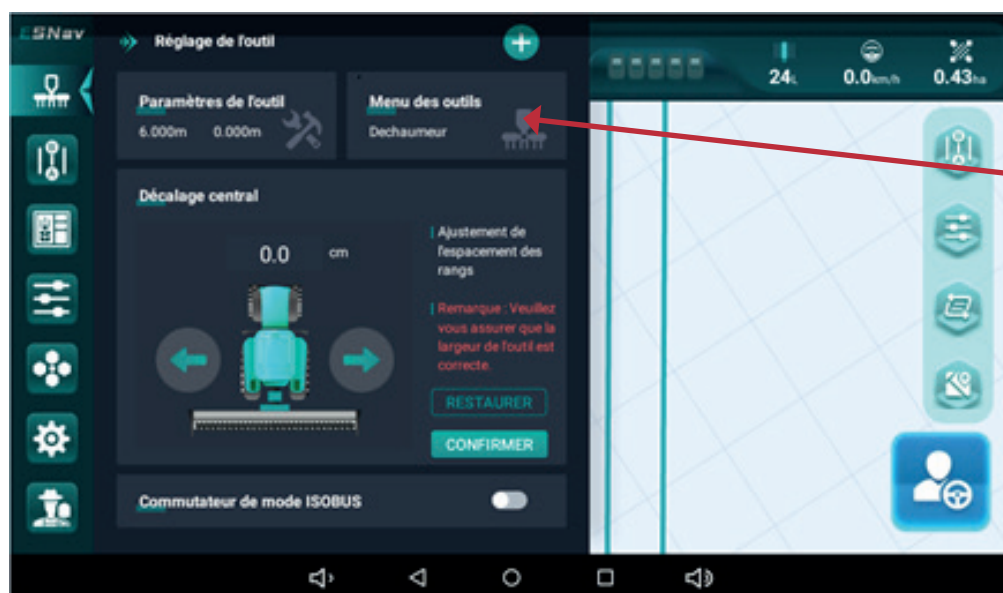

Cliquer sur menu des outils



Sélectionner "Ajouter" pour créer un nouvel outil

Un message "NONE" apparaîtra, confirmer si l'outil n'est pas Isobus
Ou
Sélectionner un outil déjà créé (Exemple : Semoir)




Valider le type de travail que vous allez effectuer (Labour, pulvérisation, etc..).

Sélectionner le type d'outil que vous allez utiliser.


Vous pourrez ensuite entrer un nom d'outil (Déchaumeur par exemple) et indiquer le type d'attelage (Porté arrière, porté avant, trainé).

Valider en appuyant sur "Suivant"

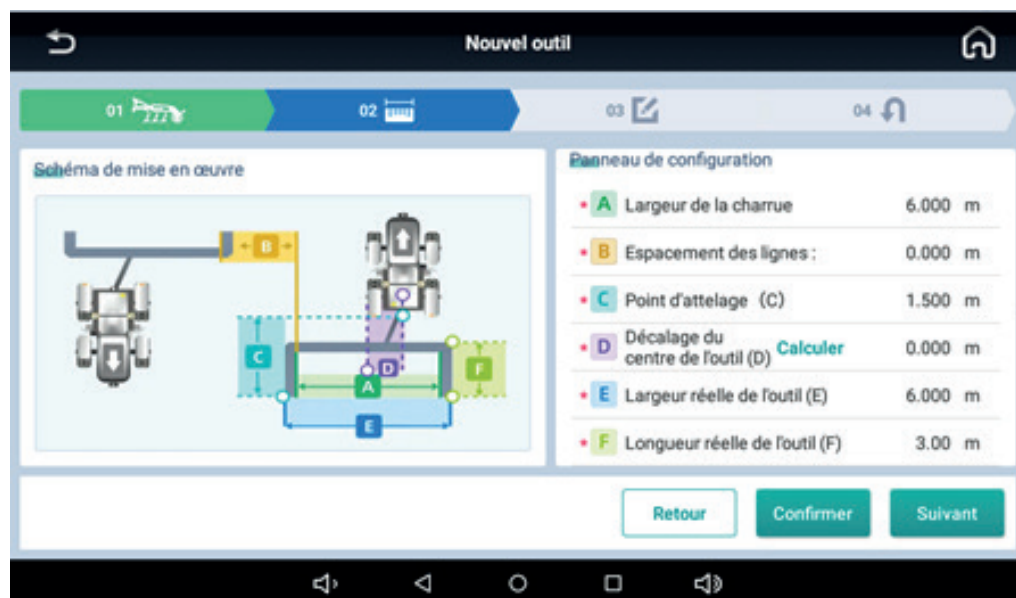

Renseigner les informations suivantes :

- Les dimensions de votre outil
- L'espacement entre les lignes (0 en RTK)
- Le décalage de l'outil en fonction du point d'attelage (exemple faucheuse)

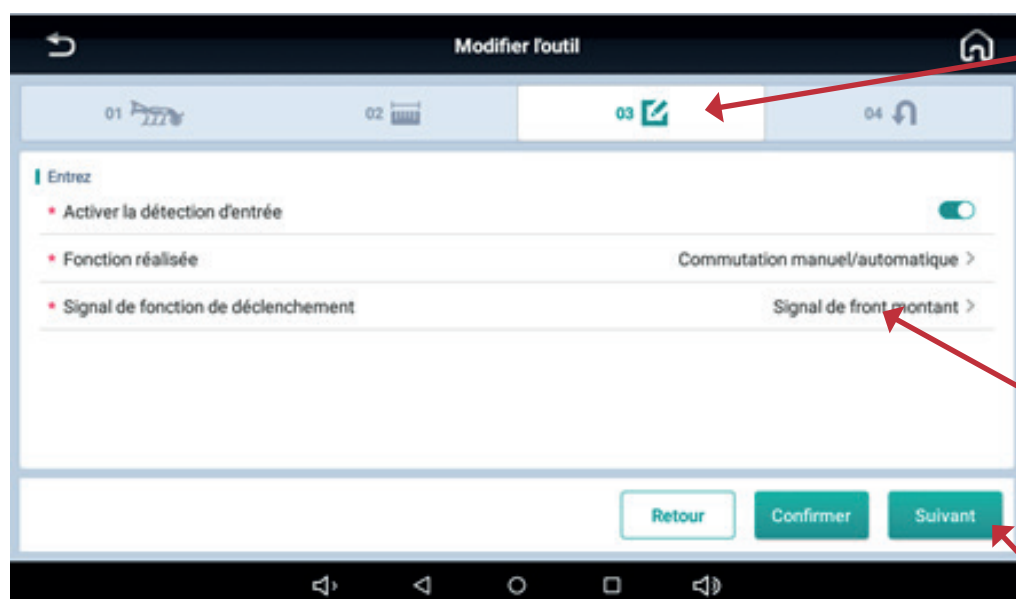

Les étapes 3 et 4 sont additionnelles, elles permettent d'apporter plus de réglages sur l'outil

Pour une utilisation classique vous pouvez cliquer sur confirmer

La page 3 permet d'activer le coloriage en fonction d'un contacteur extérieur (Contacteur de relevage en position montée par exemple)

Cliquer sur "Suivant"



La page 4 permet de configurer le demi-tour en fonction de l'outil

Pour terminer, cliquer sur "Confirmer"



Une fois confirmé, l'outil sera automatiquement sélectionné, vous retrouverez les différentes dimensions et type d'attelage