



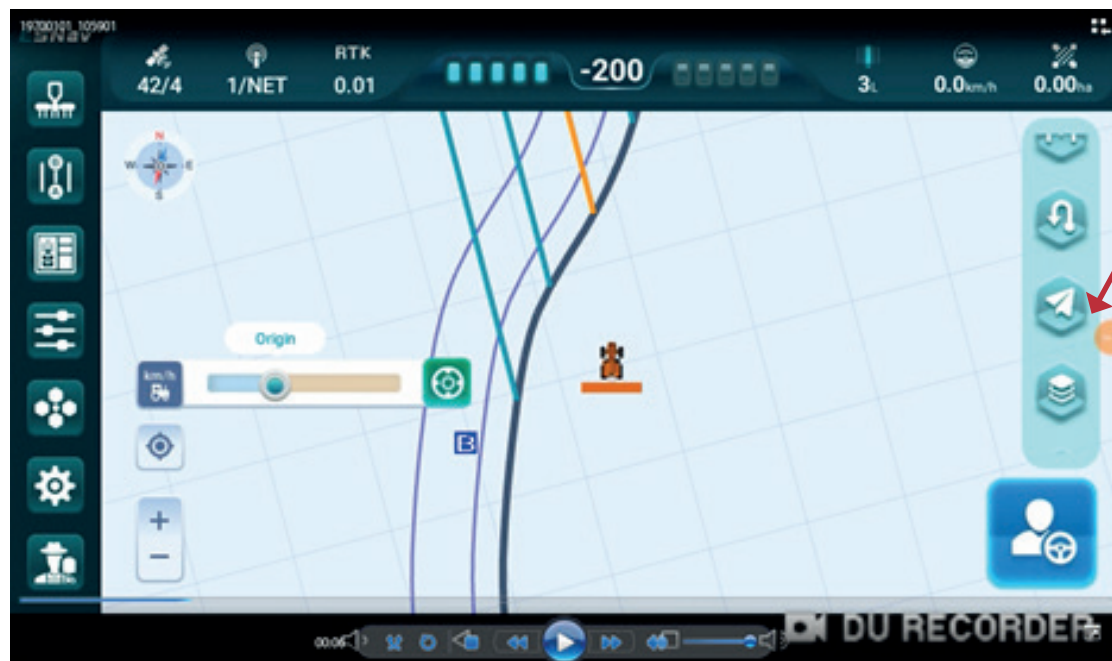

Depuis la page de travail, sélectionner cet icône

Le mode de direction automatique sélectionne toujours la ligne la plus proche (ligne de guidage ou de fourrière).

Pour éviter cela, la fonction GBM permet de sélectionner le type de ligne à suivre en mode automatique

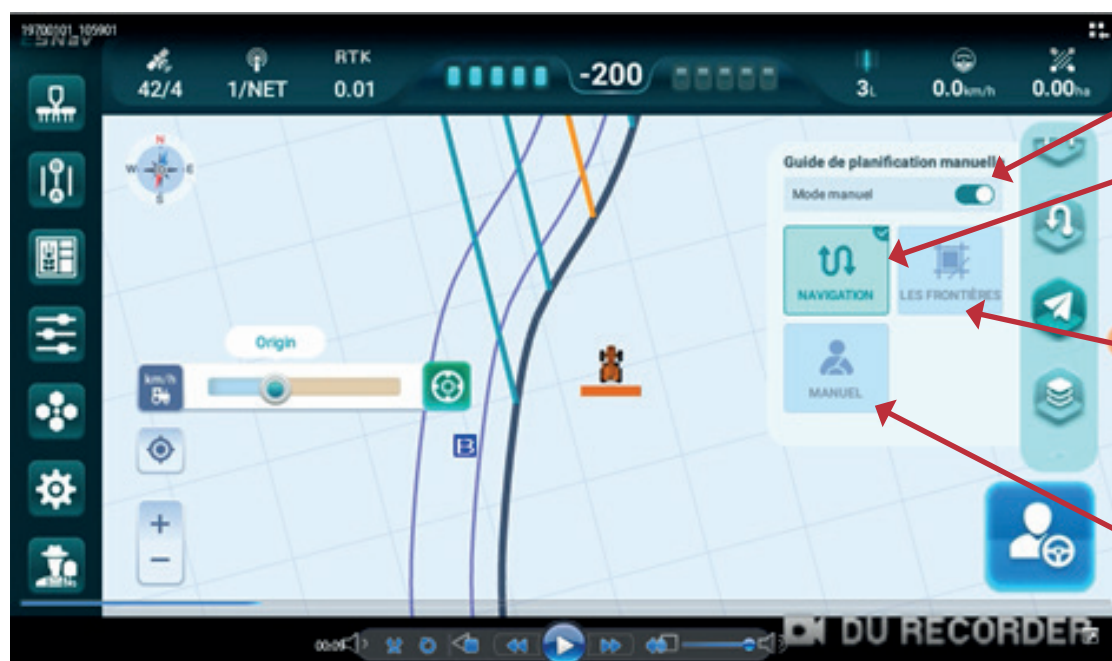

Activer le mode GBM

Permet de suivre uniquement les lignes de guidage (A-B, courbe, etc)

Permet de suivre uniquement les lignes de fourrières

Permet de bloquer le système en mode de conduite manuelle