



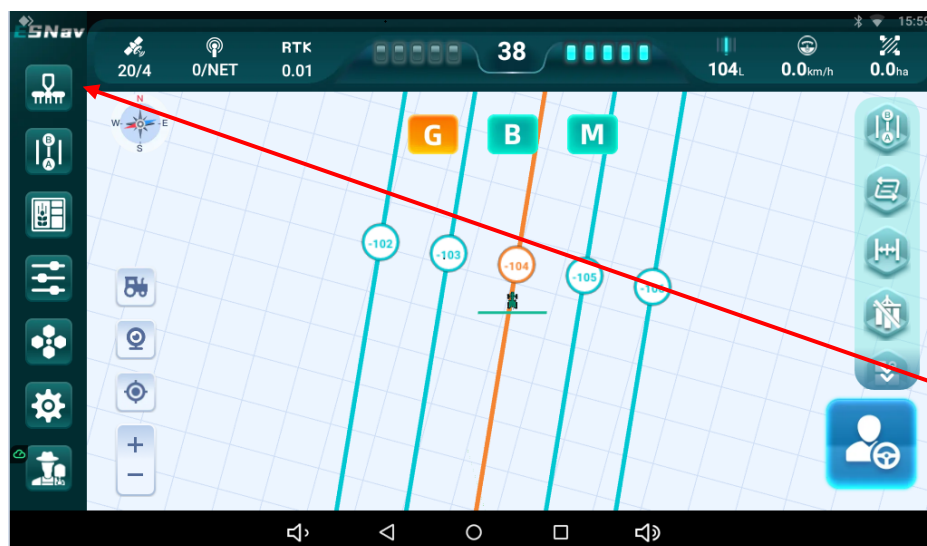

Sur les dernières versions NAV 5 il est possible de sélectionner une assistance virtuelle pour la coupe des tronçons.

Sur la page principale sélectionner l'icône outil.

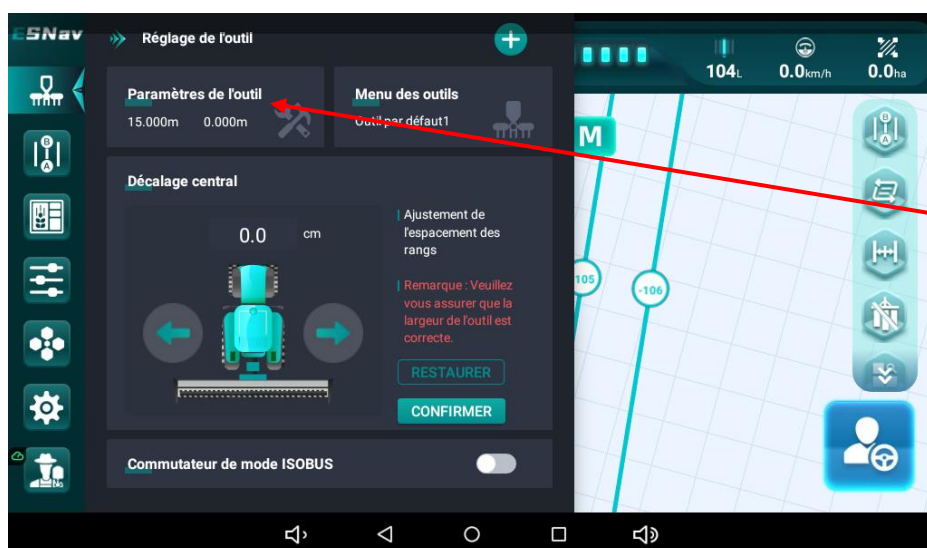

Sélectionner **Paramètres de l'outil**.

Modifier l'outil

01  02  03  04  05 

Type d'emploi Type d'outil Installer

Général Outil universel

* Nom de l'outil Outil par défaut1

* Mettre en œuvre le contrôle ☒

* Mettre en œuvre le type de contrôle SC virtuel >

* Méthode de montage

Confirmer Suivant

Activer :

Mettre en œuvre le contrôle.

Sélectionner **SC virtuel** dans le menu déroulant.

Cliquer sur confirmer

Modifier l'outil

01  02  03  04  05 

paramètres des segments

* Nombre de segments 5 >

Longueur des segments Entrez Tout définir

Largeur de l'outil 15.000m Largeur de section 15.000m

1 2 3 4 5
3 3 3 3 3

Retour Confirmer Suivant

Sur la deuxième page :

Paramétrer le nombre de tronçon.

Paramétrer la longueur de chaque section.

Cliquer sur confirmer.

Modifier l'outil

01  02  03  04  05 

A B C D E F

* A Largeur de l'outil 15 m

* B Espacement des lignes : 0 m

* C Point d'attelage (C) 1.5 m

* D Décalage du centre de l'outil (D) Calculer 0.000 m

* E Largeur réelle de l'outil (E) 15 m


* F Longueur réelle de l'outil (F) 0 m

Retour Confirmer Suivant

La largeur de l'outil dépend des réglages précédents.

Il est possible de modifier la largeur totale de l'outil (Avec les carters par exemple).

Cliquer sur confirmer.

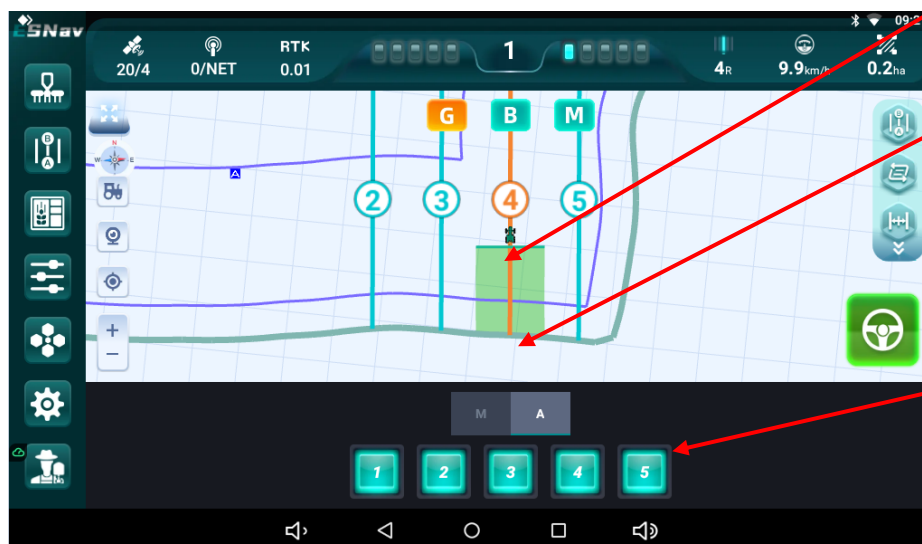


Le coloriage se lancera lorsque le véhicule sera dans la parcelle.

En automatique, les tronçons se ferment sur les zones déjà traitées et s'ouvrent pour les zones non traitées.

Attention : Il s'agit d'une indication.

Vous devez fermer manuellement les tronçons sur votre appareil en fonction des indications.

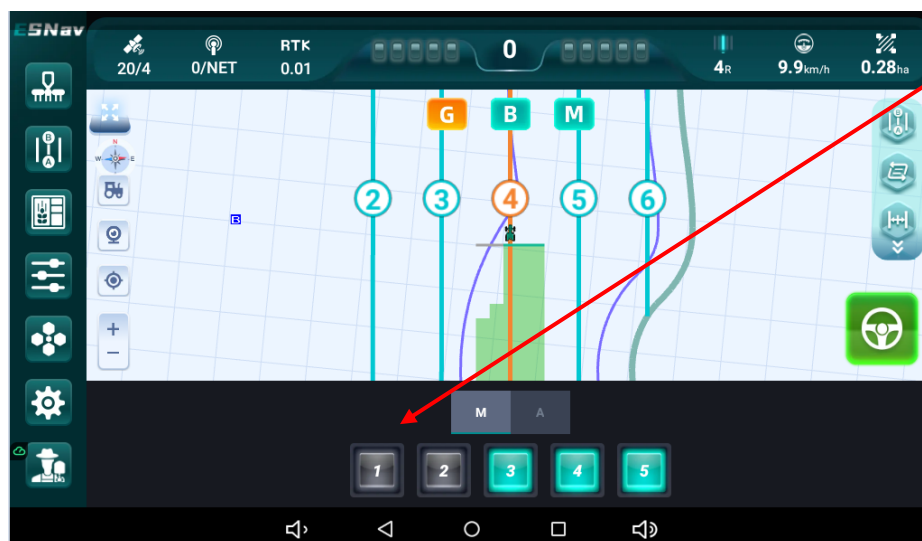

En manuel, vous pouvez couper chaque tronçon indépendamment

Avec ce mode **SC virtuel**, le bouton d'activation du coloriage n'est plus disponible dans le menu déroulant droit.

Pour désactiver ce coloriage, il faudra couper tous les tronçons individuellement.

(Un correctif sera ajouté lors de la prochaine version).