


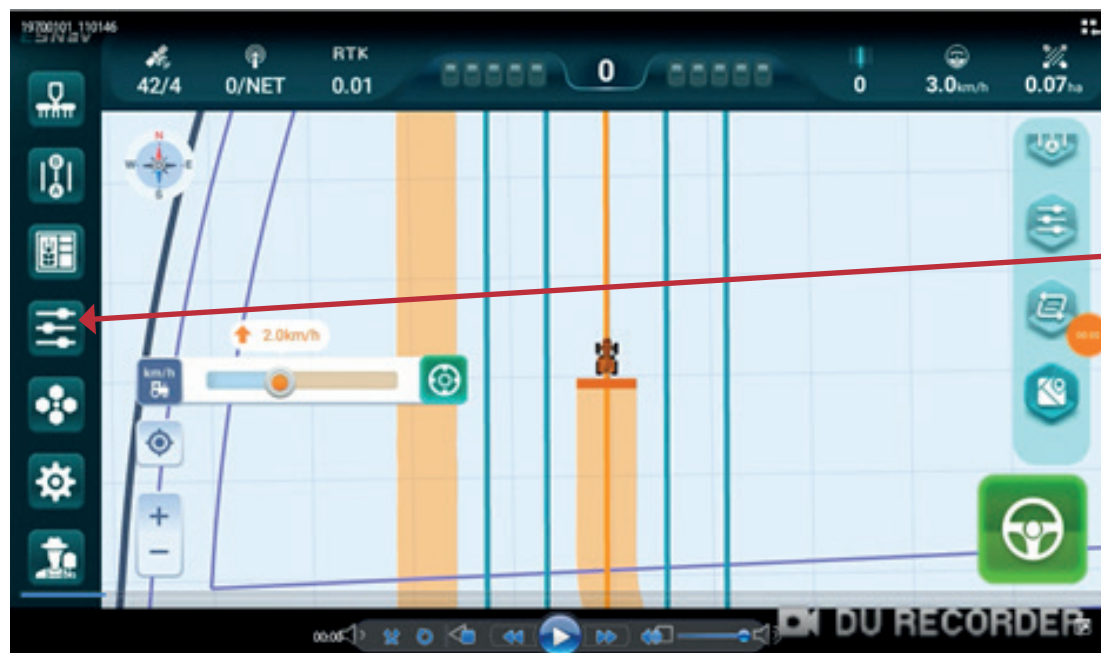

Sur la page de travail, cliquer sur l'icône "Régler des paramètres"

Possibilité de régler en roulant :

L'amplitude du volant de la gauche vers la droite et inversement

La rapidité de réaction du volant.

Sélectionner le profil de travail entre :

- Routine : pour les sols réguliers
- Charge lourde : lors du travail avec des charges importantes
- Radicalisation : pour les sols meubles

NB: cette fonction est encore en développement. Seul le profil n°1 est utilisable

