TOLSEN

DÉCAPEUR THERMIQUE ref 100446

Mode d'emploi et conseils de sécurité

ATTENTION ! Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, puis rangez-le avec ! Lorsque vous prêtez ou cédez cet appareil à un autre future utilisateur, vous devez également inclure ce mode d'emploi et le lui indiquer !

Sommaire :

1- Contenu
2- Caractéristiques techniques
3- Composants
4- Utilisation conforme
5- Consigne de sécurité générale
6- Les consignes de sécurité spécifiques à l'équipement
7- Mise en marche
8- Fonctionnement
9- Mode de fonctionnement
10- Maintien et protection de l'environnement
11- Consigne de maintenance

1 - Contenu

- Décapeur thermique
- 4 buses
- Mode d'emploi
- Certificat de garantie

2 - Caractéristiques techniques

Données techniques

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz

Consommation électrique maximum = 2000 W

Débit et température de l'air selon la position du commutateur marche/arrêt :

Position I : Puissance absorbée : 1000W / T° : 350°C / Débit de l'air 300l/min

Position II : Puissance absorbée : 2000W / T° : 550°C / Débit de l'air 500l/min

Sous réserve de modifications techniques.

3 – Composants

1 - Entrée d’air 2 - Support intégré 3 - Bouton marche/arrêt

4 - Pare-chaleur 5 - Support d’accessoires 6 - Sortie d’air chaud

7 - Buses

4 - Utilisation conforme

- Enlever la peinture et le vernis.

- Enlever les autocollants.

- Desserrer les écrous et les vis métalliques rouillés et trop serrés.

- Chauffer les tuyaux gelés, les serrures de porte, les cadenas, etc.

- Mettre en évidence le grain naturel des surfaces en bois avant de les vernir ou de les peindre.

- Peinture et vernis à séchage rapide. Ceci est particulièrement utile lorsque l'harmonisation des couleurs est requise à travers plusieurs couches. Séchage des couches d'essai. Travailler avec soin et utiliser avec une plus grande distance.

- Enlever le vieux mastic des fenêtres.

- Sécher les objets et les sols mouillés et humides avant de les travailler.

- Rétrécissement du film d'emballage.

- Fartage et déparaffinage des skis.

- Rétraction de fils de connexion en polyvinyle.

- Décapage de revêtements de sol.

- Modelage de matière plastique.

Toutes autres formes d'utilisation sont formellement interdites et déconseillées.

L'appareil est uniquement destiné à être utilisé dans des applications ménagères.

5 - Consignes de sécurité générale

⚠ **ATTENTION ! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.**

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Retenez tous les avertissements et instructions pour toute utilisation ultérieure.

Le terme "appareil" dans les avertissements fait référence à votre décapeur thermique fonctionnant sur secteur (avec fil).

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1 Espace de travail

a) **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées et sombres sont propices aux accidents.
b) **N'utilisez pas cet appareil dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
c) **Tenez les enfants et les autres personnes à l'écart lorsque vous utilisez le décapeur thermique.**
Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2 Sécurité électrique

a) **La prise mâle de l'appareil doit correspondre à la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise mâle de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec un outil mis à la terre.** Les prises connecteurs non modifiées et les prises de courant correspondantes réduiront le risque de choc électrique.
b) **Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou à la masse.
c) **Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité**. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
d) **N'abusez pas du câble d'alimentation. N'utilisez jamais le câble de l'appareil pour le transporter, le tirer ou le débrancher. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords pointus ou des pièces mobiles.** Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) **Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à l'extérieur.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
f) **Si ce n'est pas possible d'éviter d'utiliser l'appareil dans un environnement humide, utilisez un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

3 Sécurité personnelle

a) **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez cet appareil. N'utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures graves.
b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.**
Les équipements de protection tels que les masques anti-poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de protection ou les protections auditives doivent être utilisés dans des conditions appropriées afin de réduire les risques de blessures.
c) Empêcher tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou le bloc de batteries, de prendre ou de transporter l'outil.
Transporter des outils électriques en gardant le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension les appareils dont l'interrupteur est en position marche est une source d'accidents.
d) **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'appareil en marche.** Une clé à molette ou une autre clé quelconque laissée attachée à une partie rotative de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles.
e) **Ne pas dépasser les limites. Maintenez un équilibre en tout temps.** Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations imprévues.
f) **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
g) **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipement pour l'extraction et la récupération des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et utilisés correctement.** L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

4 Utilisation et entretien

a) Ne pas forcer l'appareil. Utilisez l'appareil approprié pour votre utilisation. L'appareil approprié fera mieux le travail et à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b) N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement. Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
c) Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger des outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
d) **Rangez l'appareil éteint hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes non familières avec l'outil électrique ou ces instructions de l'utiliser.** Les appareils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
e) **Entretenir l'appareil régulièrement. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'appareil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
f) **Gardez les outils de travail aiguisés et propres.** Des outils de travail correctement entretenus et dotés de tranchants sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
g) **Utilisez l'appareil, les accessoires et les embouts, etc… conformément aux instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'appareil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

5 Entretien/Service

a) **Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.** Cela permettra de garantir la sécurité de l'appareil.
b) Pour éviter tout risque, les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le fabricant ou son représentant du service clientèle.

6 – Les consignes de sécurité spécifiques à l'équipement

- Lorsque vous effectuez des travaux qui génèrent de la poussière, portez un masque facial et des lunettes de sécurité - ne fumez pas et évitez les flammes nues.

- Assurez-vous que l'interrupteur est en position **0** avant de brancher l'appareil dans la prise de courant.

- La buse devient très chaude. Portez toujours des gants et des lunettes de sécurité.

- N'utilisez jamais le décapeur thermique comme sèche-cheveux.

- Ne dirigez jamais le flux d'air chaud vers les personnes ou les animaux.

- N'utilisez pas le décapeur thermique dans une atmosphère susceptible d'exploser.

- Après utilisation, posez l'appareil sur le support et laissez-le refroidir avant de le ranger.

- N'utilisez pas le décapeur thermique à proximité de matériaux ou de gaz facilement inflammables.

- N'obstruez jamais le flux d'air chaud.

- Pour refroidir le décapeur thermique, il faut toujours le placer en position verticale ou le suspendre par le support prévu à cet effet.

- N'utilisez jamais le décapeur thermique dans un environnement humide ou dans des endroits très humides (par exemple, les salles de bain, les saunas, etc.).

- Lorsque le décapeur thermique est utilisé en position debout, assurez-vous qu'il repose sur une surface ferme et sans poussière.

- Des vapeurs peuvent être générées lorsque l'air chaud est utilisé. Assurez-vous toujours que la zone de travail est bien ventilée.

7 – Mise en marche

Montage des buses de fixation

Un type différent de buse (7) peut être utilisé en fonction du travail que vous effectuez. Les buses sont fixées sur le support d'accessoires (5). Afin de garantir le maintien de la buse, il peut être nécessaire de presser la partie arrière de la buse à l'aide d'une pince.

⚠ **ATTENTION !** Les buses qui ne sont pas solidement fixées peuvent se desserrer lors du travail et provoquent des brûlures !

8 – Fonctionnement

Mettre en route

Réglez le bouton (3) sur la position I. En une minute, le décapeur thermique atteindra une température de fonctionnement de 350 °C.

Réglez le bouton (3) sur le réglage II. En une minute, le décapeur thermique atteint une température de fonctionnement de 550 °C.

Eteindre

Mettez l'appareil en position 0 (OFF) et laissez-le sur le support (2) pour qu'il refroidisse.

⚠ **REMARQUE :** Si le décapeur thermique est utilisé avec une buse, il faut l'éteindre après environ 3 minutes et laissez-le refroidir sur le support pendant environ 3 minutes pour éviter que l'appareil ne surchauffe !

Le support intégré (2) permet de mettre l'appareil en position verticale sur toute surface lisse. De cette façon, les deux mains restent libres pour travailler.

9 – Mode de fonctionnement

⚠ **ATTENTION !** En raison de la fumée émise lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez toujours porter une protection respiratoire homologué et appropriée !

⚠ **ATTENTION !** Ne jamais diriger l'air chaud sur le câble d'alimentation ! Le câble ne doit pas entrer en contact avec la buse ou le décapeur thermique encore chaud car cela pourrait faire fondre l'isolation du câble. Cela pourrait provoquer un choc électrique !

Pour commencer, chauffez soigneusement les pièces à une distance plus grande. Si nécessaire, réduisez l'écart.

Enlever la peinture et le vernis

Remarque : Le décapeur thermique est adapté pour enlever les peintures à base d'huile et de latex ! Il ne peut pas être utilisé pour enlever les vernis ou les apprêts appliqués sur le bois imprégné.

⚠ **ATTENTION !** Les vapeurs de peinture sont dangereuses ! Vous devez également veiller à une ventilation suffisante lorsque vous travaillez à l'intérieur. Enlevez immédiatement toute peinture sur la buse, attention à la chaleur de celle-ci ! *Risque d'incendie en cas de surchauffe de la peinture* !

- Faites toujours un test sur une petite section de peinture avant de vous attaquer à des surfaces plus importantes.

- N'utilisez pas de décapants chimiques en combinaison avec le décapeur thermique.

- Allumez le décapeur thermique. Dirigez la buse sur la peinture en maintenant un espace de 8 à 10 cm et attendez qu'elle commence à faire des cloques. Utilisez un grattoir ou un couteau pour enlever la peinture de la surface. Effectuez des balayages réguliers dans le sens des cloques.

- Chauffez la partie située devant le racleur ou le couteau en déplaçant doucement l'appareil d'avant en arrière, attention à vos mains, n'hésitez pas à les protéger avec des gants adaptés.

- Le bord du racleur ou du couteau doit être essuyé fréquemment pour s'assurer qu'il est propre et bien aiguisé.

- Sur les surfaces présentant des contours, la peinture doit d'abord être ramollie, puis enlevée à l'aide d'une brosse métallique.

- Toutes les surfaces qui ne doivent pas être chauffées doivent être recouvertes de matériaux non combustibles. Ne jamais diriger le jet d'air chaud sur une vitre ou d'autres surfaces vitrées.

Différentes utilisations des buses

Les buses pour les tâches spécialisées sont montées sur la sortie d'air du décapeur thermique lorsque cela est nécessaire.

Buse plate

Idéal pour enlever la peinture.

Convient également pour dégeler les conduites d'eau gelées.

⚠ **ATTENTION ! Les conduites d'eau et de gaz sont très semblables à première vue ! Les conduites de gaz ne doivent pas être chauffées !**

Buse avec déflecteur

Protège les surfaces voisines qui ne doivent pas être chauffées ou qui sont sensibles à la chaleur, par exemple les volets.

Buse avec réflecteur

Utilisé pour déformer les plastiques, par exemple les tuyaux, et pour contracter la gaine thermo-rétractable

Buse réductrice

Pour un travail précis et pour la soudure souple.

10 - Maintien et protection de l'environnement

Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient toujours propres et exemptes de saletés. Nettoyez le décapeur thermique avec un chiffon humide. N'utilisez pas de térébenthine, de décapant, d'essence ou d'autres substances similaires pour nettoyer l'appareil.

⚠ **ATTENTION ! Débranchez l'alimentation de l'appareil avant le nettoyage !**

⚠ **ATTENTION ! Les appareils électriques et les piles qui ne fonctionnent plus ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères ! Ils doivent être collectés séparément, conformément à la directive 2012/19/UE relative à l'élimination des déchets électriques et électroniques, et envoyés à un recyclage approprié et respectueux de l'environnement.**

Débarrassez-vous des appareils électriques qui ne sont plus utilisables dans un point de collecte local. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 0

11 – Consigne de maintenance

- Conservez la machine, le mode d'emploi et, si nécessaire, les accessoires dans leur emballage d'origine. De cette façon, vous aurez toujours toutes les informations et pièces à portée de main.

- Les appareils Tolsen sont globalement sans entretien, un chiffon humide suffit pour nettoyer le boîtier. Ne laissez pas tomber les appareils électriques dans l'eau.

Veuillez tenir compte des conseils supplémentaires donnés dans le mode d'emploi.

- Les appareils Tolsen sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si toutefois un défaut de fonctionnement devait se produire, envoyez l'appareil à notre adresse de service après-vente. Les réparations seront effectuées dans les plus brefs délais.

- Une brève description du défaut permet d'accélérer la recherche de la panne et le temps de réparation. Si vous êtes dans la période de garantie, veuillez joindre le document de garantie et la preuve d'achat.

- Dans la mesure où une réparation n'est pas prise sous garantie, nous vous facturerons les frais de réparation, un devis préalable sera établi et soumis à votre accord avant toute réparation.

⚠ **- VEUILLEZ NOTER ! L'ouverture de l'appareil annule la demande de garantie.**

⚠ **IMPORTANT ! Nous vous signalons expressément que, conformément à la loi sur la responsabilité du fabricant, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par nos appareils, dans la mesure où ces dommages sont dus à une réparation incorrecte, à la non-utilisation de pièces d'origines, ou à des réparations qui ne sont pas effectuées par BUISARD Distribution/TOLSEN, le service clientèle ou un spécialiste agréé ! Il en va de même pour les accessoires utilisés.**

- Emballez bien l'appareil ou utilisez l'emballage d'origine afin d'éviter les dommages dus au transport.

- Même après l'expiration de la période de garantie, nous pouvons vous aider et effectuer les réparations éventuelles à un prix avantageux. Contacter votre revendeur

12 - Schéma de montage et liste des pièces détachés

Numéro	Description
1	câble d'alimentation
2	protection du câble d'alimentation
3	prise du câble d'alimentation
4	commutateur
5	bloc de raccordement
6	Condensateur
7	boîtier
8	boîtier
9	moteur
10	support du moteur
11	hélice du ventilateur
12	Réceptacle hélice
13	anneau en plastique
14/15/16	Ensemble des éléments chauffants
17	mica
18	tube d'acier
19	anneau en acier
20	tube en plastique
21	vis

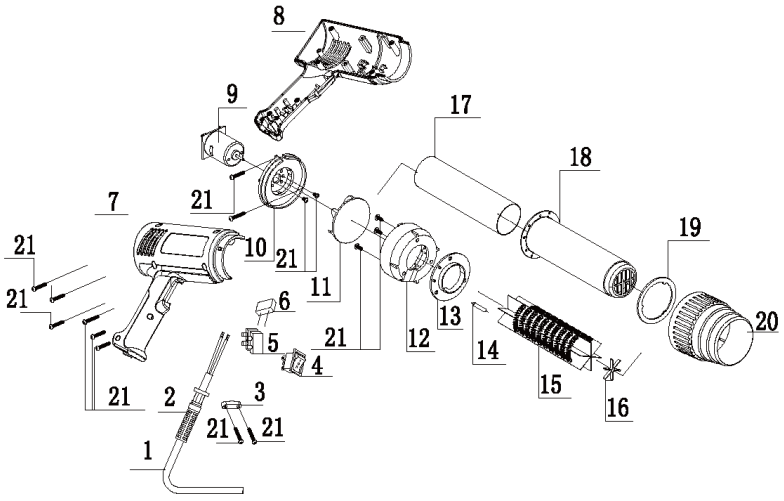

Importé et distribué, par la société BUISARD Distribution, 29 rue de la Fouquerie, 72300 SOLESMES. Pour toute vous pouvez contacter l'entreprise par Email : contact@buisard-distri.fr

Vous pouvez également vous adresser à votre revendeur.