
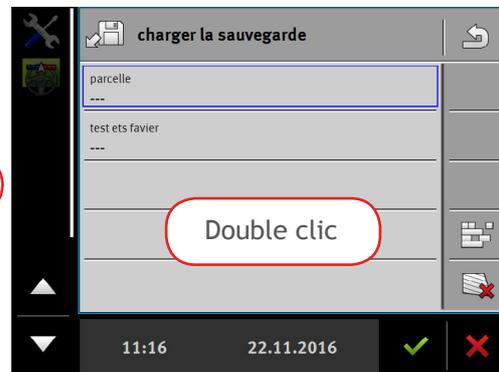
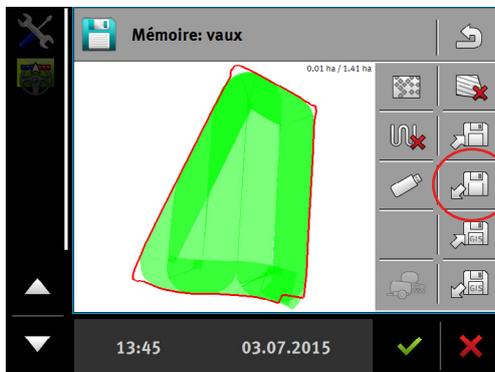


## 1) Chargement des parcelles via la clé USB

→ **Chargements possibles :**

Surface, Fourrière, Point d'obstacle, Limite de champs et Lignes de guidages

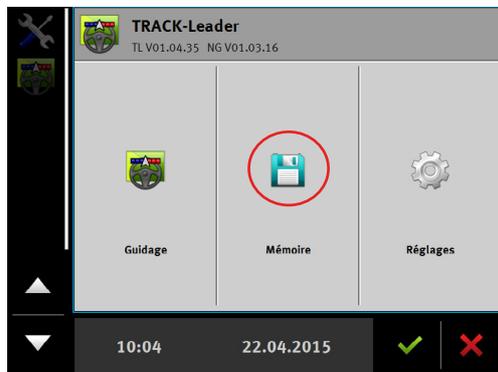


Les données sont importées

## 2) Import des données via la clé USB


**NB : Insérer la clé USB**

→ **Chargements possibles :**


Surface, Fourrière, Point d'obstacle et Limite de champs

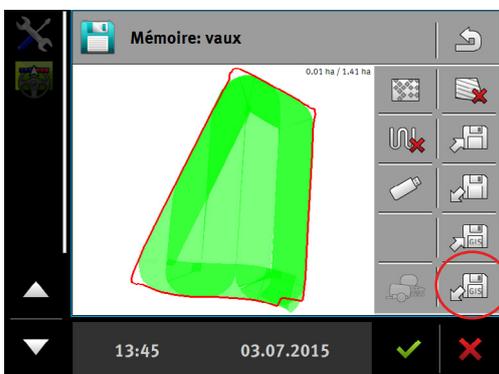


Charger la parcelle

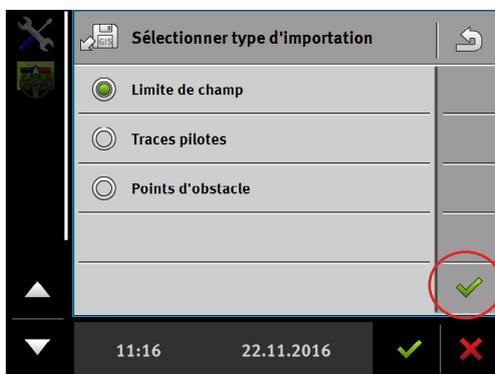


Sélectionner le type d'importation

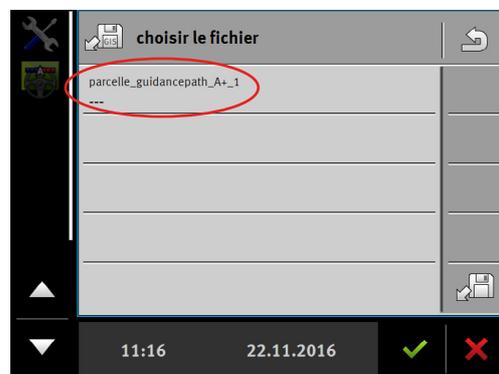

Sélectionner le fichier désiré

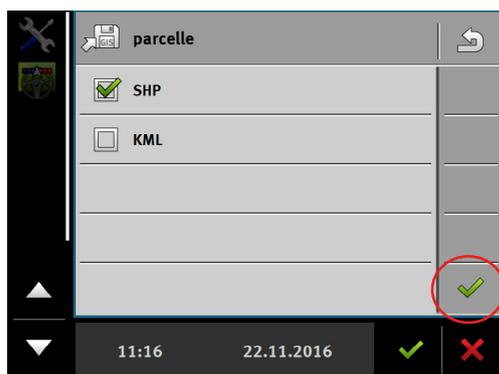

Sélectionner le type du format

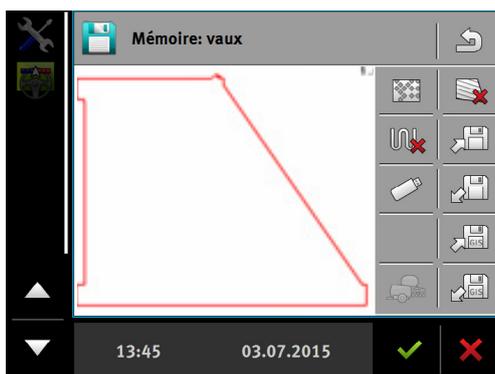

Importation du contour

