



Réf.745359

KIT CAMERA VISIOTRACK 7" NON FENETRE CAMERA 120°

Réf.	745359
Taille de l'écran	7" (17.8cm)
Résolution de l'écran	800x480
Système	PAL/NTC
Nombre d'entrées	3 entrées vidéo
Angle de la caméra	120°
Alimentation	12/24V
Capteur caméra	Sony CCD
Température d'utilisation	-30 +70°



Composition :

1. Ecran 7"
2. Caméra 120°
3. Faisceau d'alimentation
4. Rallonge de 15 mètres
5. Télécommande
6. Connecteurs complémentaires

Présentation du produit

1. Touche " - "
2. Menu
3. Touche " + "
4. ON/OFF
5. CH1 (Canal 1)
6. CH2 (Canal 2)
7. CH3 (Canal 3)
8. Contrôle de la télécommande
9. Prise A/V
10. Molette de serrage du support
11. Recepteur IR télécommande




Réglages

Appuyez sur la touche "MENU" du panneau pour régler "contraste", "saturation" et "luminosité", Appuyez sur "touche 1" et "touche 3" pour augmenter ou diminuer la valeur spécifique sélectionnée.


Les caméras sont sélectionnables directement par un simple appui sur le bouton correspondant CH1/CH2/CH3.

Connexion électrique

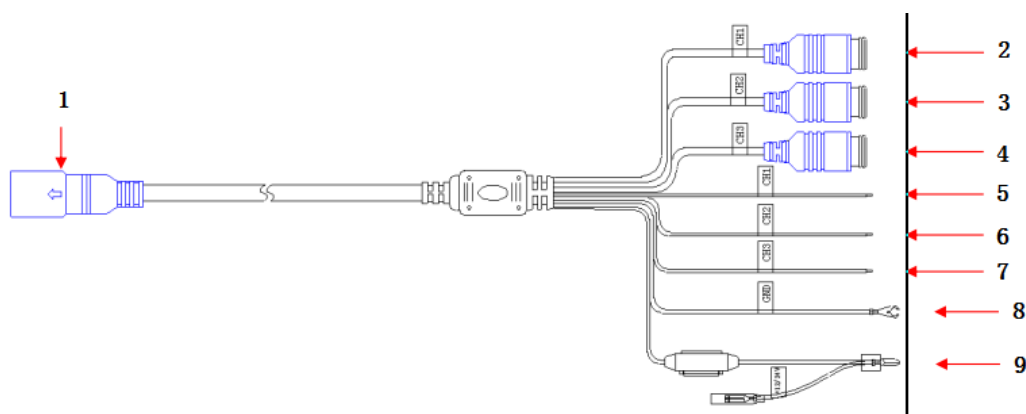



- 1- Connecteur 13 broches pour moniteur
- 2- Connecteur 4 broches caméra canal 1
- 3- Connecteur 4 broches caméra canal 2
- 4- Connecteur 4 broches caméra canal 3
- 5- Fil marron commutation automatique canal 1 (trigger 1) sur +
- 6- Fil bleu commutation automatique canal 2 (trigger 2) sur +
- 7- Fil gris commutation automatique canal 3 (trigger 3) sur +
- 8- Fil noir connexion – (moins)
- 9- Fil jaune connexion au + courant continu 12-24V

Télécommande


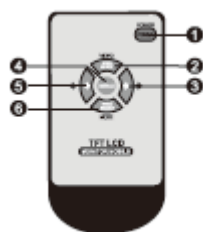


1. Touche ON/OFF
2. Sélection du canal vidéo
3. Touche " + "
4. Touche de menu
5. Touche " – "
6. Sélection du mode



Installation

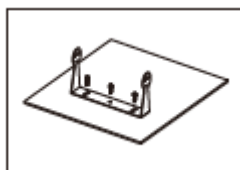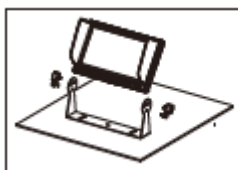

Retirez les vis extérieures puis retirez le moniteur. Placez le support en U au bon endroit et ajustez l'angle, préparez 3 vis

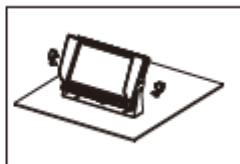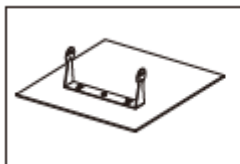

Fixez le support par des vis. Mettre le moniteur dans le support, ajuster l'angle et serrez les vis extérieures.

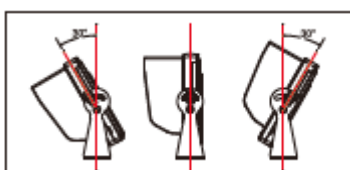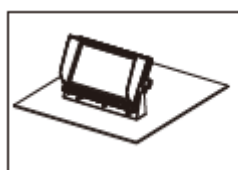

L'utilisateur peut régler lui-même un angle approprié

Précautions préalables

Stockage et conservation

1. Ne pas exposer le moniteur à des températures excessives froides ou chaudes. La température de stockage est comprise entre -30° et +70°C, la température d'utilisation est comprise entre -20° et +70°C avec un taux d'humidité maximum de 90%.
2. Ne jamais exposer le moniteur à l'humidité, la poussière ou la fumée etc.
3. Ne jamais lancer ou laisser tomber le moniteur.
4. Éviter d'utiliser ce produit dans un environnement sujet à des vibrations excessives ou à des impacts sévères.
5. Ne jamais frotter ou mettre en contact ce produit avec un objet coupant ou une surface abrasive.
6. Ne pas placer les câbles où ils puissent être tirés ou pincés.
7. Le moniteur n'est pas étanche à l'eau.

Précautions d'emploi

1. Pour votre sécurité, ne réglez jamais votre écran en roulant, l'utilisation d'un système de rétrovision demande la plus grande vigilance.
2. Lors de l'installation, veillez à installer ce moniteur dans un endroit permis par la loi et la réglementation en vigueur. Notre responsabilité ne pourrait être mise en cause par le non-respect et/ou une installation non légale de ce produit.
3. Le moniteur doit être alimenté par une batterie automobile de 12 à 24V.
4. Assurez-vous que les câbles soient branchés correctement. Une mauvaise connexion des câbles peut altérer le bon fonctionnement du moniteur. Débrancher le câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le moniteur.

5. Laissez au moins un espace de 5cm entre le moniteur et l'entourage, pare brise, ou autres objets afin de préserver une circulation d'air suffisante autour de l'unité.
6. Utilisez le produit conformément aux instructions.
7. Limitez le volume des écouteurs afin d'éviter toute nuisance à votre environnement et à votre personne.
8. Le volume des écouteurs ne doit en aucun cas altérer votre vigilance durant la conduite.
9. Il est recommandé aux autistes de limiter le temps d'utilisation des écouteurs.



ATTENTION !

1. Un courant élevé est présent dans ce moniteur. L'ouverture du boîtier doit être effectuée par un professionnel.
2. Ne pas regarder la vidéo lorsque vous conduisez à moins que vous n'utilisiez la vision caméra.
3. Occasionnellement de légères tâches sombres ou brillantes peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ceci est un phénomène normal inhérent à la technologie LCD par matrice active, et n'indique pas nécessairement le signe d'un dysfonctionnement du moniteur.
4. N'essayez jamais de réparer par vous-même ce produit. En cas de problème contactez votre revendeur.
5. Ce moniteur est un produit complexe. Le démontage ou la modification du produit entraînant dommage peut annuler la garantie.

Maintenance

1. Veillez à bien débrancher tous les câbles du moniteur avant de nettoyer l'unité.
2. Nettoyez le moniteur avec un chiffon propre humide et non pelucheux.
3. Ne jamais nettoyer le matériel avec une surface abrasive, de la poudre détergente, de l'alcool ou d'autres solvants.



Ce symbole avertit du risque de choc électrique en cas d'utilisation inadaptée.



Ce symbole avertit de la nécessité de suivre les instructions d'emploi et d'entretien contenues dans le présent fascicule.



Ce symbole rappelle de la nécessité de se débarrasser de ce matériel par une filière appropriée. Attention : Vous êtes averti que toute modification ou changements non-expressément approuvés dans ce manuel peut annuler la garantie et nécessiter des indemnités importantes.

Résolution de problèmes avant dépannage

Les symptômes décrits ci-dessous ne sont pas nécessairement due à un fonctionnement défectueux de l'écran. Veuillez vérifier les points suivants avant d'initier une demande de réparation.

SYMPTOMES	CAUSES /SOLUTIONS POSSIBLES
Pas d'image	Vérifier que l'appairage et le branchement de la caméra
Image sombre	Vérifier que les fonctions CONTRASTE et LUMINOSITE sont réglées correctement et que la température ambiante n'est pas trop basse.
Pas de couleur	Ajuster le réglage des couleurs
Retournement verticale ou latérale de l'image	Régler la rotation de l'image

Options et pièces de rechanges du KIT

Pièces de rechange		
745367	Caméra 120° pour Kit Visiotrack Access	
745372	Câble extension 4 broche 15m	
Options		
745370	Câble extension 4 broches 5m	
745371	Câble extension 4 broches 10m	
745373	Câble extension 4 broches 20m	

Déclaration de conformité

BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie – 72300 SOLESMES, déclare que le produit de référence. : 745359- (075012) est conforme aux normes en vigueur 2014 /53/EU « des directives RED » sur les terminaux de télécommunications et de compatibilité électromagnétique de l'Union Européenne en répondant aux normes EN300328V1.9.1 (2015-04)/EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)/EN301 489-17 V2 2.1(2012-09)/EN62479:2010/EN609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Fait à Solesmes, le 02/04/2021

Arnaud BURCEZ

Directeur Général

BUISARD DISTRIBUTION



Informations environnementales

Aux résidents de l'Union Européenne, des informations environnementales importantes concernant ce produit :

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.



Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.



sont des marques de la société Buisard Distribution
Rue de la Fouquerie – 72300 SOLESMES – Email : contact@buisard-distri.fr
www.buisard-distribution.fr