



Réf.745397

KIT CAMÉRA VISIOTRACK HD 7" ETANCHE MULTIVISION CAMÉRA 120°

Réf.	745397
Taille de l'écran	7" (17.8cm)
Qualité	HD
Résolution de l'écran	1024x600
Résolution de la caméra	720 P
Système	PAL/NTC
Nombre d'entrées	4 entrées vidéo HD
Angle de la caméra	120°
Alimentation	12/24V
Température d'utilisation	-20°C/+70°C



1



2

Composition :
 1. Ecran 7"
 2. Caméra HD 120°
 3. Rallonge de 15 mètres
 4. Faisceau alimentation



3



4


Présentation du produit

1. Pare soleil
2. Molette de serrage du support
3. Support en forme de U
4. Ecran
5. Menu : Paramètres du menu
6. Touche CH1 : passage rapide au canal vidéo CH1
7. Touche CH2 : passage rapide au canal vidéo CH2
8. Touche On / Off
9. Touche CH3 : passage rapide au canal vidéo CH3
10. Touche CH4 : Passage rapide au canal vidéo CH4
11. Mode
12. Fenêtre gradation automatique




Connexion électrique


- Câble d'alimentation noir 18 broches
 - Connecteur mâle 4 broches noir : signal d'entrée vidéo CH1 (vidéo 1)
 - Connecteur mâle 4 broches noir : signal d'entrée vidéo CH2 (vidéo 2)
 - Connecteur mâle 4 broches noir : signal d'entrée vidéo CH3 (vidéo 3)
 - Connecteur mâle 4 broches noir : signal d'entrée vidéo CH4 (vidéo 4)
 - Fil pilote marron : commutation automatique CH 1 (contact +)
 - Fil pilote vert : commutation automatique CH 2 (contact +)
 - Fil pilote bleu : commutation automatique CH 3 (contact +)
 - Fil pilote gris : commutation automatique CH 4 (contact +)
 - Fil électrique rouge : + après contact
 - Fil électronique noir : - (moins)
 - Fil électronique jaune : + courant continu 12-24V
- } Force l'affichage d'une caméra sur l'écran

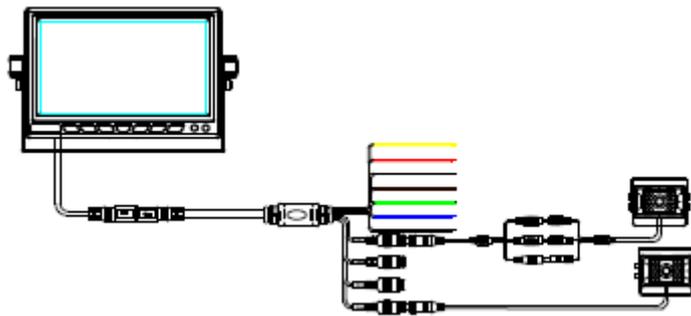

Installation du pare-soleil

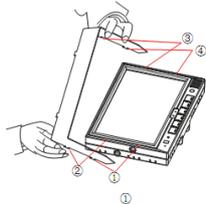


Installation du pare-soleil : Comme illustré, insérer les pattes 1, 2, 3 et 4 dans le moniteur aux emplacements prévus à cet effet. Glisser le pare-soleil vers le bas pour le verrouiller.

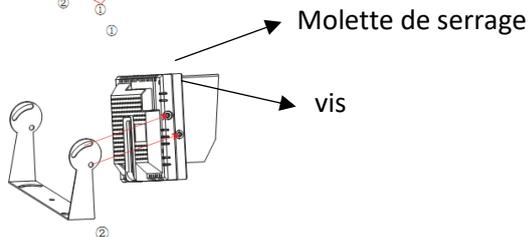

Mode d'emploi

a. Interface principale

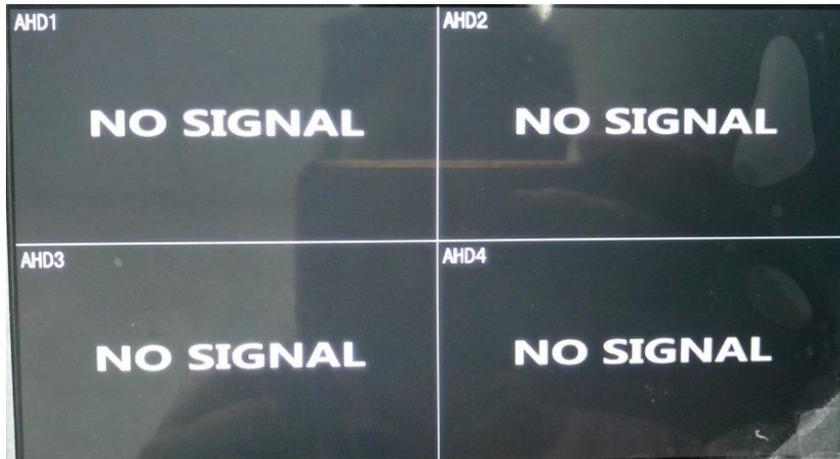

Affichage des différents canaux



Réglages des différents paramètres de luminosité, contraste...

b. Réglages

Appuyez sur le bouton "MENU" sur l'écran pour faire apparaître le MENU de fonctionnement, puis réglez les paramètres tels que la luminosité, le rapport de contraste, la saturation, la langue, le retournement, la réinitialisation, etc.

Pour accéder aux différents réglages guidez-vous grâce aux boutons en bas du moniteur, les boutons CH1/CH2/CH3/CH4 sur le moniteur vous permettront de naviguer entre les différents menus et le bouton « mode » de sélectionner/ valider un choix, une fois vos réglages effectués n'oubliez pas d'appuyer sur « confirmer ».

L'écran redémarrera automatiquement une fois que vous aurez confirmé le nouveau paramètre.

1. Réglage de l'affichage (Display ajustement)

Chaque canal peut être réglé de façon indépendante.

Mode (Scene mode) : Différents effets peuvent être ajoutés sur l'écran. Enregistrez les paramètres (luminosité, contraste, saturation, teinte) dès que vous quittez le menu.

Marge de l'écran (Screen margins): Adaptez la marge à votre écran. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

Ajuster l'image (Image adjust) : Sélectionnez le canal que vous souhaitez modifier, ajustez l'image avec les différents modes de rotations disponibles. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

- **Contraste (contrast)** : la valeur du rapport de contraste peut être réglée de 0 à 100. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.
- **Saturation (saturation)**: la valeur de saturation peut être réglée et varie de 0 à 100. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.
- **Luminosité (brightness)**:
La valeur de la luminosité peut être réglée de 0 à 100. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.
- **Teinte** : La valeur de la luminosité peut être réglée de 0 à 100. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

2. Nom des canaux (Channel name)

Accéder au menu nom des canaux; vous pourrez renommer les CH1/CH2/CH3/CH4. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

3. Séquence (Loop preview)

Le menu séquence vous permet l'affichage en boucle et l'alternance de l'affichage de vos différentes caméras sur une durée de 3, 5, 8, 10 ou 15secondes. Cette fonction peut aussi être désactivée. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

4. Transparence (transparency)

Cette fonction permet d'ajuster la transparence du menu (de 0% à 50%). Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

5. Mode d'installation (installation mode)

Sélectionner le mode : Programmez l'activation de la caméra et l'allumage de l'écran sur le mode normal ou marche arrière.

Ligne de guidage arrière : Activez ou désactivez la ligne de guidage de manière indépendante sur chaque canal.

Mode d'éclairage : Adaptez le mode d'éclairage de manière indépendante sur chaque canal.

Priorité marche arrière : Activez ou désactivez la priorité marche arrière de manière indépendante sur chaque canal

6. Ajustement de la luminosité (automatic brightness):

Activez ou désactivez l'ajustement automatique de la luminosité. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

7. Langue (Language selection)

5 langues sont disponibles : Français, Anglais, Chinois, Coréen et Chinois traditionnel. Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

8. Fond/Bordure (display mode)

La couleur du fond peut être personnalisée en bleu ou noir.

La couleur des bordures peut être personnalisée en blanc, rouge, vert ou jaune.

9. Réinitialiser (restore factory)

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du moniteur. N'oubliez pas de confirmer votre choix dès que vous quittez le menu.

10. Mise à jour système (Système upgrade)

D'éventuelles mises à jour peuvent être proposées par le fabricant, n'oubliez pas de les réaliser.

Enregistrez les paramètres dès que vous quittez le menu.

Précautions préalables

Stockage et conservation

1. Ne pas exposer le moniteur à des températures excessives froides ou chaudes. La température de stockage est comprise entre -30° et +70°C, la température d'utilisation est comprise entre -20° et +70°C avec un taux d'humidité maximum de 90%.
2. Ne jamais exposer le moniteur à l'humidité, la poussière ou la fumée etc.
3. Ne jamais lancer ou laisser tomber le moniteur.
4. Éviter d'utiliser ce produit dans un environnement sujet à des vibrations excessives ou à des impacts sévères.
5. Ne jamais frotter ou mettre en contact ce produit avec un objet coupant ou une surface abrasive.
6. Ne pas placer les câbles où ils puissent être tirés ou pincés.
7. Le moniteur n'est pas étanche à l'eau.

Précautions d'emploi

1. Pour votre sécurité, ne réglez jamais votre écran en roulant, l'utilisation d'un système de rétrovision demande la plus grande vigilance.
2. Lors de l'installation, veillez à installer ce moniteur dans un endroit permis par la loi et la réglementation en vigueur. Notre responsabilité ne pourrait être mise en cause par le non-respect et/ou une installation non légale de ce produit.
3. Le moniteur doit être alimenté par une batterie automobile de 12 à 24V.
4. Assurez-vous que les câbles soient branchés correctement. Une mauvaise connexion des câbles peut altérer le bon fonctionnement du moniteur. Débrancher le câble d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le moniteur.
5. Laissez au moins un espace de 5cm entre le moniteur et l'entourage, pare-brise, ou autres objets afin de préserver une circulation d'air suffisante autour de l'unité.
6. Utilisez le produit conformément aux instructions.
7. Limitez le volume des écouteurs afin d'éviter toute nuisance à votre environnement et à votre personne.
8. Le volume des écouteurs ne doit en aucun cas altérer votre vigilance durant la conduite.
9. Il est recommandé aux autistes de limiter le temps d'utilisation des écouteurs.



ATTENTION !

1. Un courant élevé est présent dans ce moniteur. L'ouverture du boîtier doit être effectuée par un professionnel.
2. Ne pas regarder la vidéo lorsque vous conduisez à moins que vous n'utilisiez la vision caméra.
3. Occasionnellement de légères tâches sombres ou brillantes peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ceci est un phénomène normal inhérent à la technologie LCD par matrice active, et n'indique pas nécessairement le signe d'un dysfonctionnement du moniteur.
4. N'essayez jamais de réparer par vous-même ce produit. En cas de problème contactez votre revendeur.
5. Ce moniteur est un produit complexe. Le démontage ou la modification du produit entraînant dommage peut annuler la garantie.

Maintenance

1. Veillez à bien débrancher tous les câbles du moniteur avant de nettoyer l'unité.
2. Nettoyez le moniteur avec un chiffon propre humide et non pelucheux.
3. Ne jamais nettoyer le matériel avec une surface abrasive, de la poudre détergente, de l'alcool ou d'autres solvants.



Ce symbole avertit du risque de choc électrique en cas d'utilisation inadaptée.



Ce symbole avertit de la nécessité de suivre les instructions d'emploi et d'entretien contenues dans le présent fascicule.



Ce symbole rappelle de la nécessité de se débarrasser de ce matériel par une filière appropriée.

Attention : Vous êtes averti que toute modification ou changements non-expressément approuvés dans ce manuel peut annuler la garantie et nécessiter des indemnités importantes.

Résolution de problèmes avant dépannage

Les symptômes décrits ci-dessous ne sont pas nécessairement due à un fonctionnement défectueux de l'écran. Veuillez vérifier les points suivants avant d'initier une demande de réparation.

SYMPTOMES	CAUSES /SOLUTIONS POSSIBLES
Pas d'image	Vérifier le branchement de la caméra
Image sombre	Vérifier que les fonctions CONTRASTE et LUMINOSITE sont réglées correctement et que la température ambiante n'est pas trop basse.
Pas de couleur	Ajuster le réglage des couleurs
Retournement verticale ou latérale de l'image	Régler la rotation de l'image

Options et pièces de rechanges du KIT

Pièces de rechange		
745400	Caméra HD 120°	
745399	Ecran HD 7" waterproof	
745372	Câble extension 4 broches 15m	
745382	Câble d'alimentation pour écran HD 7 "/9" multivision	
Options		
745370	Câble extension 4 broches 5m	
745371	Câble extension 4 broches 10m	
745372	Câble extension 4 broches 15m	
745373	Câble extension 4 broches 20m	
745392	Caméra 120° 2 ^{ème} génération	
745398	Caméra HD 170°	
745400	Caméra HD 120°	

Déclaration de conformité

BUISARD Distribution SAS, Rue de la Fouquerie – 72300 SOLESMES, déclare que le produit de référence : 745397 sont conformes aux normes en vigueur 2014 /53/EU « des directives RED » sur les terminaux de télécommunications et de compatibilité électromagnétique de l'Union Européenne en répondant aux normes EN300328V1.9.1 (2015-04)/EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)/EN301 489-17 V2 2.1(2012-09)/EN62479:2010/EN609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Fait à Solesmes, le 29/09/2022

Virginie DECROIX

Directrice Générale

BUISARD DISTRIBUTION



Informations environnementales

Aux résidents de l'Union Européenne, des informations environnementales importantes concernant ce produit :

Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de l'environnement. En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.



Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

VisioTrack

BUISARD
Distribution

sont des marques de la société Buisard Distribution
Rue de la Fouquerie – 72300 SOLESMES – Email : contact@buisard-distri.fr
www.buisard-distribution.fr