


Paramétrage du faisceau coupure de travail sur le terminal avec la version 12.15.1200

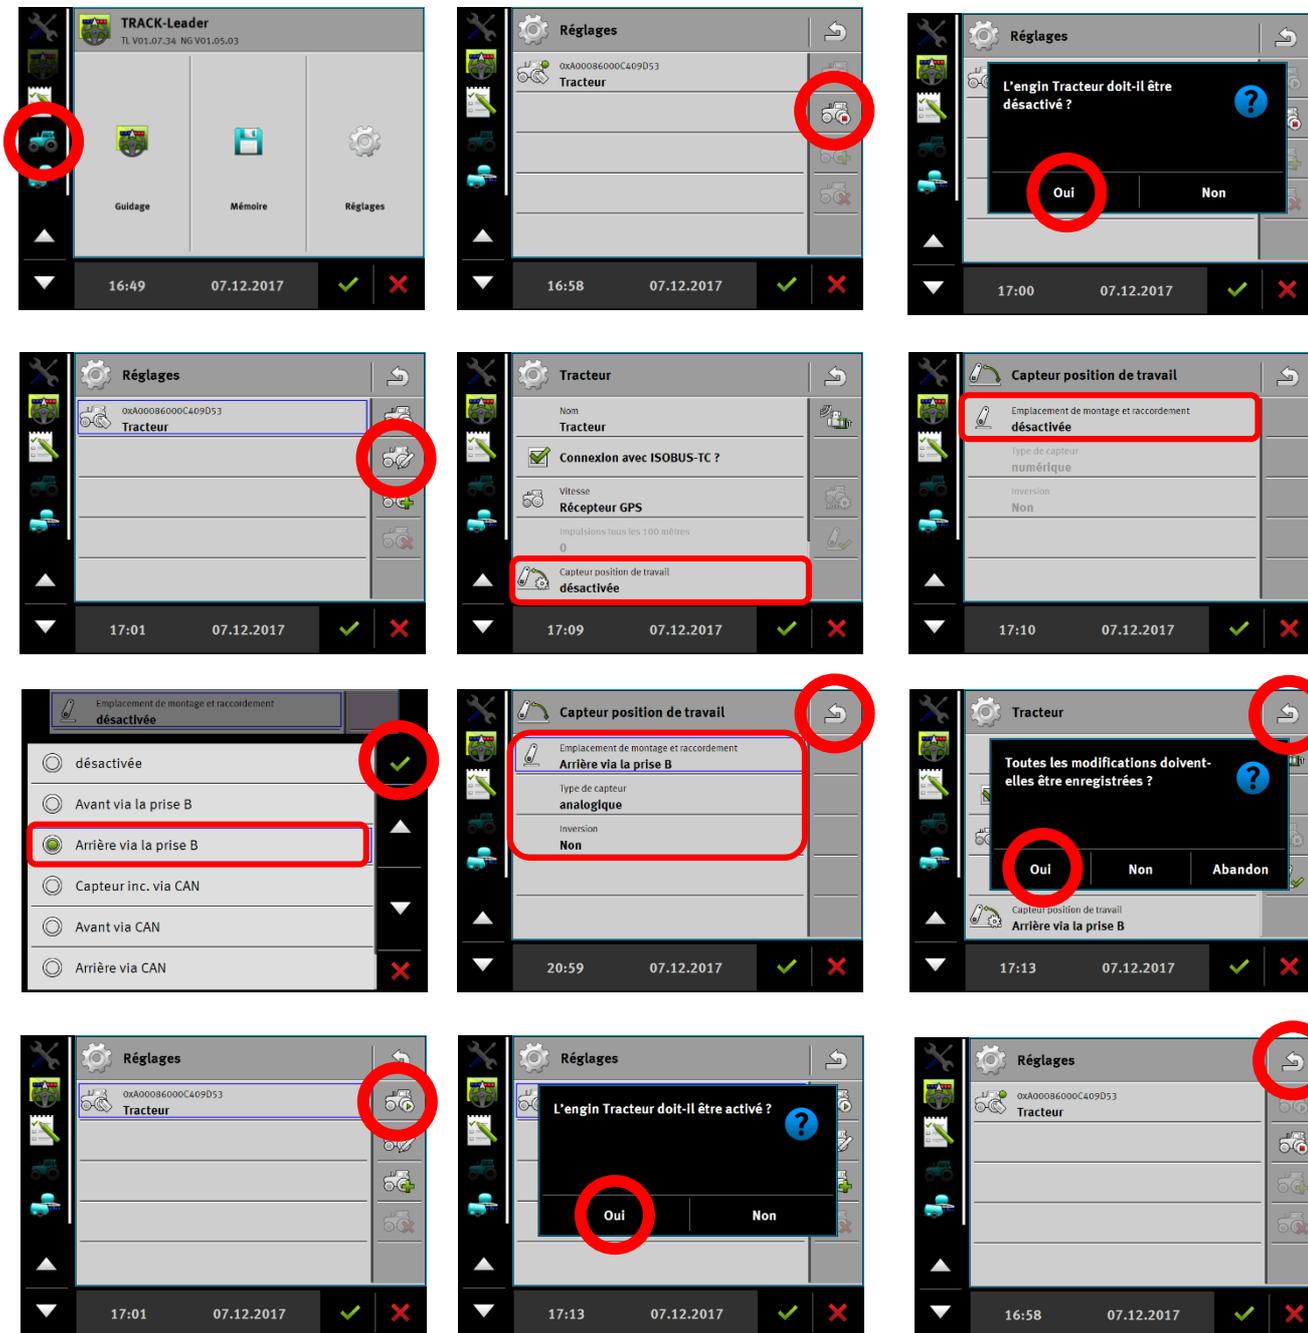

Brancher la prise RS232 du faisceau 721518 « faisceau coupure de travail sur le port B (port de droite) du terminal

Utiliser la prise cylindrique pour vous connecter à votre commande de relevage ou autre

Voici le schéma de la prise cylindrique

