TOLSEN ref 100477 (79606)

Souffleur électrique à vitesse variable

Manuel d’utilisation

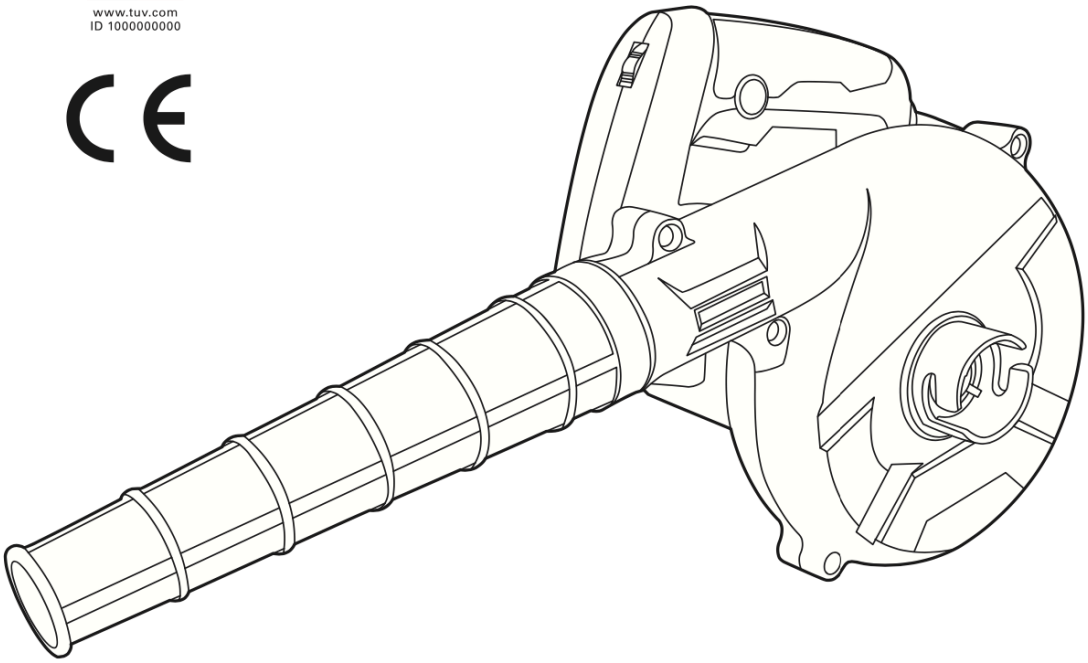

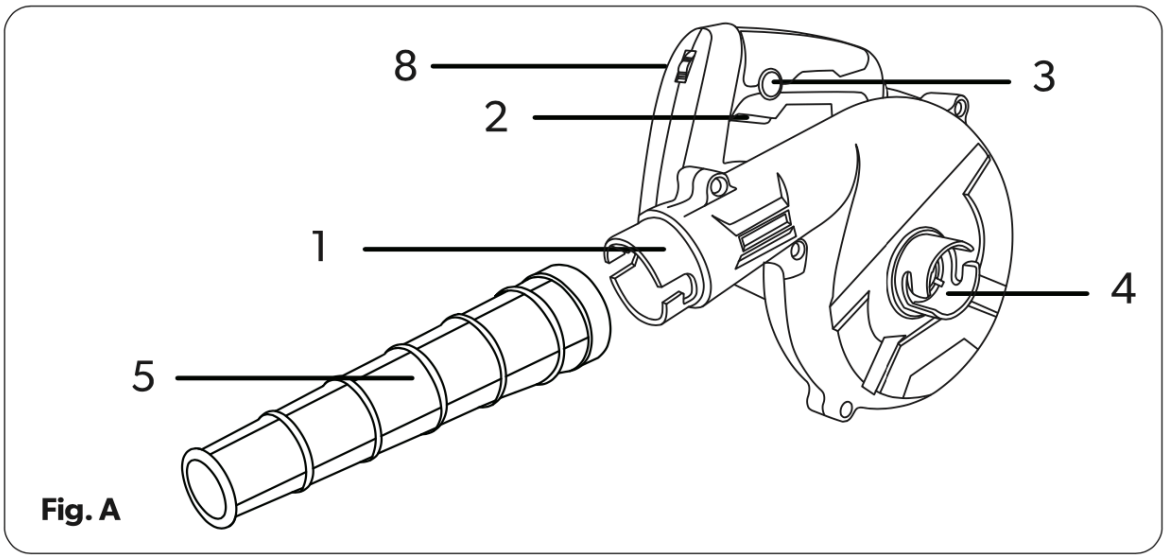

Fig. A

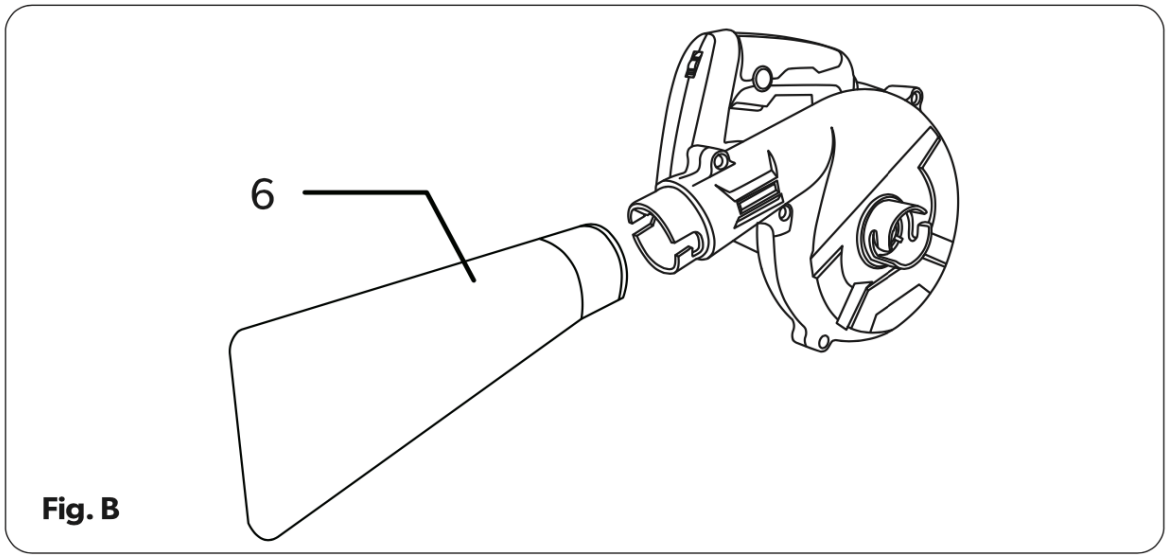

Fig. B

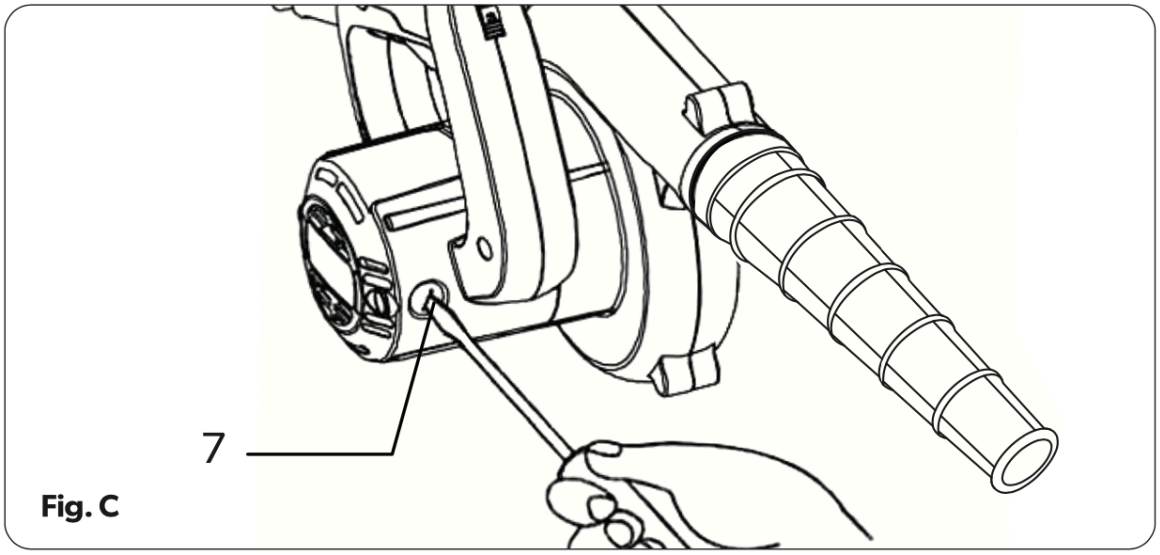

Fig. C

1. REGLES DE SECURITE

Lire attentivement les instructions et suivre les règles de sécurité. Le non-respect des avertissements de sécurité et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour les futures utilisations.

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou sur le produit :

Lire le manuel d'utilisation.

N'utilisez pas l'appareil sous la pluie et ne le laissez pas à l'extérieur par temps pluvieux.

Port obligatoire de protection pour les yeux. Portez toujours des lunettes de protection !

Port obligatoire de protection des oreilles.

Risque de projection d'objets. Tenir les passants à l'écart de la zone de travail.

Ne pas toucher le ventilateur. Les hélices du ventilateur continuent de tourner pendant un court moment après l'arrêt de l'appareil.

Risque de choc électrique

Outil de classe II : cette machine est conçue avec une double isolation. Il n'est pas nécessaire de la raccorder à un socle de prise de courant raccordé à la terre.

Consignes de sécurité générales

ATTENTION : Veuillez lire toutes les consignes et les instructions. Ne pas suivre ces consignes vous expose a d'éventuels blessures, des chocs électriques ou même des départs de feux.

Veuillez conserver ce manuel et ces documents pour pouvoir les consulter ultérieurement ou si vous prêtez cet outil.

1) Sécurité de la zone de travail

a) **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées et sombres sont propices aux accidents.

b) **N'utilisez pas cet appareil dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

c) **Tenez les enfants et les autres personnes à l'écart lorsque vous utilisez cet appareil.**
Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) Sécurité électrique

a) **La prise mâle de l'appareil doit correspondre à la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise mâle de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec mise à la terre.** Les prises non modifiées et les prises de courant correspondantes réduiront le risque de choc électrique.

b) **Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il y a un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou à la masse.
c) **Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité**. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
d) **N'abusez pas du câble d'alimentation. N'utilisez jamais le câble de l'appareil pour le transporter, le tirer ou le débrancher. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des rebords pointus ou des pièces mobiles.** Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
e) **Lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur, utilisez une rallonge électrique adaptée à l'extérieur.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
f) **Si ce n'est pas possible d'éviter d'utiliser l'appareil dans un environnement humide, utilisez un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

a) **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez cet appareil. N'utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures graves.
b) **Utiliser un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.**
Les équipements de protection tels que les masques anti-poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de protection ou les protections auditives doivent être utilisés dans des conditions appropriées afin de réduire les risques de blessures.
c) Empêcher tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher la source d'alimentation et/ou le bloc de batteries, de prendre ou de transporter l'outil.
Transporter des outils électriques en gardant le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension les appareils dont l'interrupteur est en position marche est une source d'accidents.
d) **Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'appareil en marche.** Une clé à molette ou une autre clé quelconque laissée attachée à une partie rotative de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles.
e) **Ne pas dépasser les limites. Maintenez un équilibre en tout temps.** Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans les situations imprévues.
f) **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
g) **Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipement pour l'extraction et la récupération des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et utilisés correctement.** L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques liés à la poussière.

4) Utilisation et entretien

a) **Ne pas forcer l'appareil. Utilisez l'appareil approprié pour votre utilisation.** L'appareil approprié fera le travail mieux et plus sûr à la vitesse pour lequel il a été conçu.
b) **N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.** Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
c) **Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger des outils électriques.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
d) **Rangez l'appareil éteint hors de portée des enfants et ne permettez pas à des personnes non familières avec l'outil électrique ou ces instructions de l'utiliser.** Les appareils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
e) **Entretenir l'appareil régulièrement. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, la rupture des pièces et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'appareil est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
f) **Gardez les outils de travail aiguisés et propres.** Des outils de travail correctement entretenus et dotés de tranchants sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
g) **Utilisez l'appareil, les accessoires et les embouts, etc… conformément aux instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'appareil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.

5) Service/Entretien

a) **Faites réparer votre appareil par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela permettra de garantir la sécurité de l'appareil.

Règles de sécurité supplémentaires pour les souffleurs

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez que les accessoires recommandés dans ce manuel.
- Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures de ventilation d'air sont bouchées ou fermées ; dégager complètement l'obstruction.
- Ne pas utiliser pour projeter et répandre tout ce qui objet brûlant ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes, des copeaux de métal fraîchement coupés ou des cendres chaudes.
- Ne pas utiliser pour projeter et répandre des liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence ou les utiliser dans des endroits où ils peuvent être présents.
- Ne pas utiliser sans contenant à poussière ou sans filtre en place.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans les escaliers.

- Utilisez toujours des lunettes de protection, un casque et un masque lorsque vous utilisez le ventilateur.
- Ne pointez jamais le tube de soufflage d'air vers une personne se trouvant à proximité lorsque vous utilisez le souffleur.
- Utilisez toujours le sac à poussière pour ramasser la poussière, les copeaux et autres.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques se trouvent à proximité.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient être aspirés par l'entrée d'air. Gardez les cheveux longs loin des entrées d'air.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que le câble d'alimentation et la rallonge ne présentent pas de signes d'endommagement et de d'usure.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé ou usé.
- Si un câble est endommagé pendant l'utilisation, débranchez immédiatement le câble d'alimentation du secteur. NE PAS TOUCHER LE CÂBLE AVANT DE LE DÉBRANCHER DE SON ALIMENTATION.
- Ne transportez pas l'appareil par le câble.
- Maintenez tous les écrous, boulons et vis serrés pour vous assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- Débranchez l'appareil de toutes alimentations électriques :
  - chaque fois que vous n'utilisez plus l'appareil ;
  - avant de dégager un blocage ;
  - avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur l'appareil ;
  - si l'appareil se met à vibrer anormalement.
- Vérifiez fréquemment si le sac à poussière est usé ou détérioré.
- Remplacer les pièces usées ou endommagées.
- Utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine
- Stocker l'appareil que dans un endroit sec.

Sécurité électrique

Attention ! Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être appliquées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure. Lisez toutes ces instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit et conservez-les.

⚠ *Vérifiez toujours que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.*

⧈ *La machine est doublement isolée conformément à la norme EN60745 ; aucun fil de terre n'est donc nécessaire.*

Remplacement des câbles ou des prises

Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, il doit être effectué par le fabricant ou son représentant afin d'éviter tout risque de blessures.

Utilisation de rallonges électriques

Utiliser toujours une rallonge autorisée et adaptée à la puissance de l'appareil. La taille minimale du câble est de 1,5 mm^2. Lorsque vous utilisez un enrouleur électrique, déroulez toujours complètement l'enrouleur.

2. INFORMATIONS SUR LE SOUFFLEUR ELECTRIQUE

Utilisation prévue

Le souffleur a été conçu pour des opérations de soufflage et de nettoyage, ainsi que pour une aspiration légère.

Caractéristiques techniques

Tension : 220-240V~

Fréquence : 50Hz

Puissance absorbée : 600W

Vitesse à vide: 6000-16000/min

Vitesse maximale de l'air : 3.5m^3/min

Diamètre du tube de soufflage : 25mm

Pression sonore (Lpa) : 82.1 dB (A) K=2,5 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) : 95 dB (A) K=2,5 dB (A)

Vibrations : 2.994m/s^2 K=1.5m/s^2

Niveau de vibration

Le niveau d'émission de vibrations indiqué dans le manuel d'instructions a été mesuré conformément à un essai normalisé donné dans la norme EN 60335 ; il peut être utilisé pour comparer un appareil avec un autre et comme évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'appareil pour les utilisations mentionnées :

- L'utilisation de l'appareil pour différentes applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut augmenter considérablement le niveau d'exposition aux vibrations.
- Les moments où l'appareil est éteint ou lorsqu'il fonctionne mais ne fait pas réellement le travail, peuvent réduire considérablement le niveau d'exposition.

Protégez-vous contre les effets des vibrations en entretenant l'appareil et ses accessoires, en gardant vos mains au chaud et en organisant votre travail.

Description

Les numéros indiqués dans le texte renvoient aux diagrammes de la page 2

Figure A-C :

1. Sortie d'air
2. Bouton marche/arrêt
3. Bouton de verrouillage
4. Prise d'aspiration
5. Tube de soufflage
6. Sac à poussière
7. Capuchon des balais carbone
8. Molette de vitesse variable

Avant d'ajouter ou de retirer la buse de l'appareil, il faut d'abord couper l'alimentation et la prise.

3. FONCTIONNEMENT

Accessoires de montage

Fonction de soufflage

Figure A+B :

- Fixez le tube de soufflage (5) à la sortie d'air (1).
- Tournez le tube de soufflage (5) dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Fonction d'aspiration

Figure A+C :

- Fixez le tube de soufflage (5) à l'orifice d'aspiration (4).
- Fixez le sac à poussière (6) à la sortie d'air (1).

Après utilisation, videz toujours le contenu du sac à poussière dans une poubelle. Ouvrez la fermeture du sac à poussière pour en évacuer la poussière.

Fonctionnement

*Le bouton marche/arrêt (*Figure A) :

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off (2).
- En relâchant le bouton Marche/Arrêt (2), la machine s'éteint à nouveau.

*Le bouton de verrouillage (*Figure A) :

- Verrouillez le bouton Marche/Arrêt en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (2), puis sur le bouton de verrouillage (3).
- Relâchez le bouton de verrouillage en appuyant brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (2).

Réglage de la vitesse de l'air

La vitesse de l'air peut être réglée par la mollette de vitesse variable située sur le dessus de la machine.

- Pour augmenter la vitesse de l'air, tourner la molette de vitesse variable (8) vers le haut (vers le chiffre supérieur)
- Pour diminuer la vitesse de l'air, tourner la molette de vitesse variable (8) vers le bas (pour diminuer le nombre)

4. MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient exemptes de poussière et de saleté. Enlevez les salissures très persistantes à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de la mousse de savon. N'utilisez pas de solvants tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniaque, etc. De tels produits chimiques endommageraient les composants synthétiques.

Inspection et remplacement des charbons

Le moteur a 2 charbons qui s'usent pendant l'utilisation. Il est important de vérifier l'état des charbons, un charbon usé peut entraîner de mauvaises performances et endommager le moteur.

Retrait des charbons (Figure C)

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché de la prise de courant.
- Retirez les 2 capuchons des charbons (7) des deux côtés du boîtier du moteur à l'aide d'un tournevis (tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Retirez les charbons en les tirants.

Remise en place des charbons (Figure C)

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est débranché de la prise de courant.
- Remettez les charbons en place et enfoncez doucement le ressort. Veillez à ce qu'ils s'insèrent parfaitement.
- Ajoutez le capuchon des charbons tout en vous assurant que la plaque métallique est bien ajustée.
- Fixez à nouveau les capuchons des charbons (7) en les tournants dans le sens des aiguilles d'une montre (à l'aide d'un tournevis).
- Une fois que les deux charbons sont à nouveau en place, vérifiez que l'appareil fonctionne bien sans étincelles.

ENVIRONEMENT

Les appareils électriques ou électroniques défectueux et/ou mis au rebut doivent être collectés dans les lieux de recyclage.

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères. Selon la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa transposition en droit national, les outils électriques qui ne sont plus utilisables doivent être collectés séparément et éliminés de manière écologique.

Le produit et le manuel d'utilisation sont susceptibles d'être modifiés. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Importé et distribué, par la société BUISARD Distribution, 29 rue de la Fouquerie, 72300 SOLESMES. Pour toute vous pouvez contacter l'entreprise par Email : contact@buisard-distri.fr

Vous pouvez également vous adresser à votre revendeur.