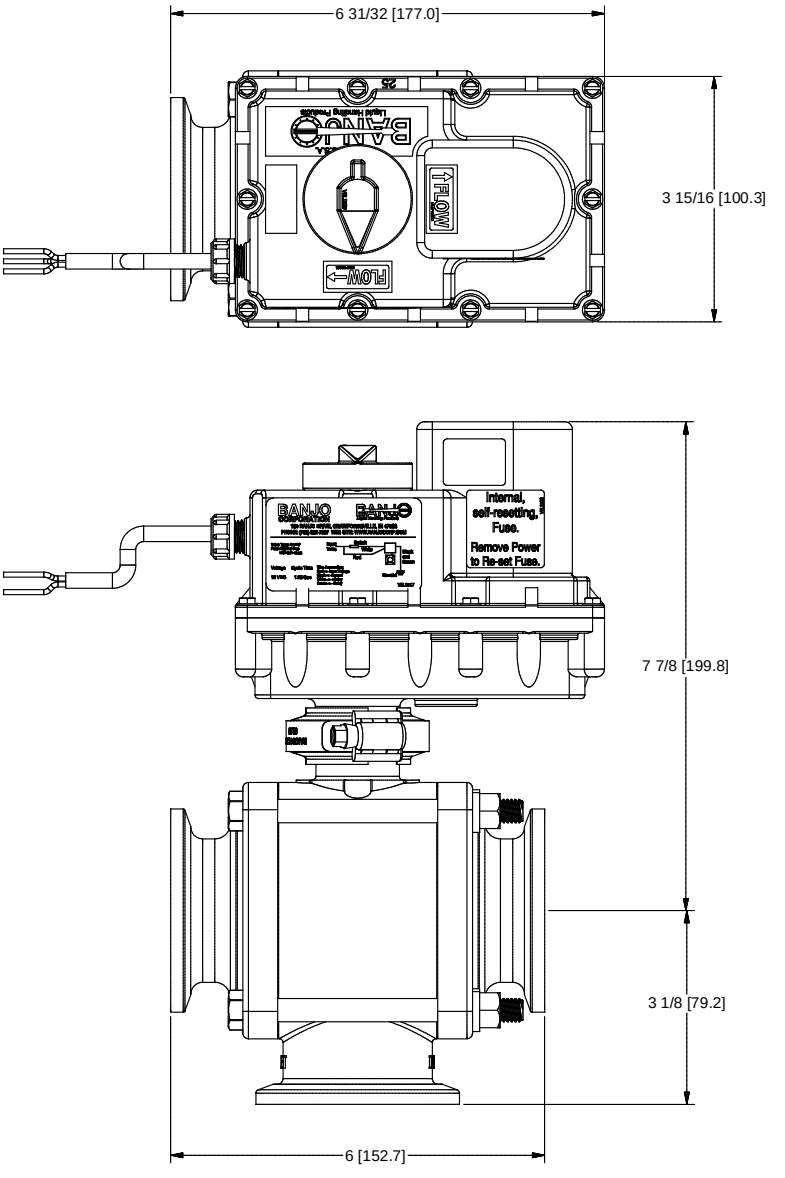
6 31/32 [177.0]
3 15/16 [100.3]
FLOW
FLOW
Internal,
self-resetting,
Fuse.
Remove Power
to Re-set Fuse.
7 7/8 [199.8]
3 1/8 [79.2]
6 [152.7]