

MARQUE
VALTRA
MODELES
TOUTES LES SERIES




BAGUE
N° 27 (avant 2017) / N° 6 (après 2017)



- 1.** Montage 1 : fixer l'ANTR sur le tube de colonne de direction avec le collier



- 2.** Montage 2 : fixer l'ANTR A après avoir percé le support plat.

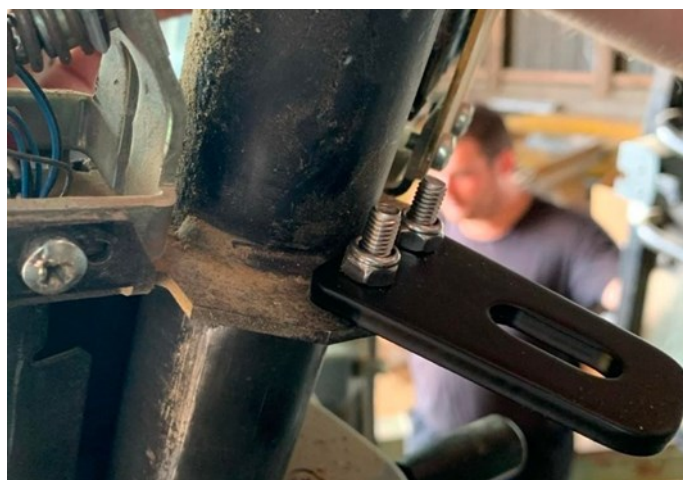

- 3.** Découper le carénage plastique du volant. Fixer le moteur avec le T. Rendu final

