


PREPARER LES SURFACES DE COLLAGE A L'AIDE DU NETTOYANT ONECLEANER

- Vaporiser OneCleaner sur un chiffon propre, sec et non pelucheux
- Procéder au nettoyage du pare-brise en déplaçant le chiffon toujours dans le même sens (de bas en haut ou de haut en bas).
- Effectuer cette opération plusieurs fois
- Laisser sécher environ 3 minutes.
- Procéder de la même façon sur la surface de collage de la baie de pare brise.



APPLIQUER LE PRIMAIRE D'ADHERENCE PU PRIMER

- Déposer une couche de PU PRIMER sur les zones de collage à l'aide de l'applicateur. PU PRIMER sèche en 3 à 5 minutes. Il reste actif 3 heures. Passé ce délai, il convient de renouveler l'opération.
 - PU PRIMER est un produit volatil. Le flacon doit être rebouché après utilisation.
- Il améliore l'adhérence et permet de ne pas mettre en contact l'ancien adhésif avec le nouvel adhésif qui pourrait être incompatible.

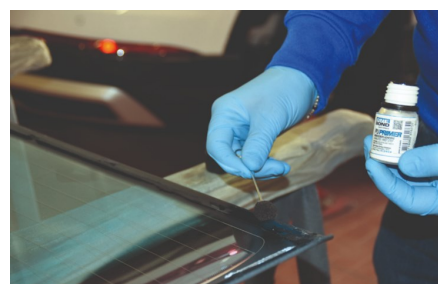

DEPOSE DE LA COLLE

- La buse livrée avec PU RAPID 60 a une forme bien spécifique qui permet de calibrer la hauteur et la largeur du cordon de colle déposé.
- La colle doit être déposée en un cordon continu, sans rajout ou manquement et de façon homogène et régulière.
- La rupture de fil courte de PU RAPID 60 permet de réaliser un travail propre et soigné.
- PU RAPID 60 peut être également utilisé pour un double encollage.



ASSEMBLAGE

- Le pare brise doit être mis en place sans délai dès que la dépose de la colle est terminée.
 - Positionner le pare brise de façon à réaliser une action de compression sur le joint de colle
- Il convient de tapoter très légèrement toute la surface de collage afin de favoriser la mise en contact du cordon de colle avec les deux éléments à coller.

Le temps de libération du véhicule est de 60 min après collage.
Il est recommandé de ne pas procéder au lavage du pare-brise pendant au moins 72 heures.

