


PREPARER LES SURFACES DE COLLAGE A L'AIDE DU NETTOYANT ONECLEANER

- Vaporiser OneCleaner sur un chiffon propre, sec et non pelucheux
- Procéder au nettoyage du pare-brise en déplaçant le chiffon toujours dans le même sens (de bas en haut ou de haut en bas).
- Effectuer cette opération plusieurs fois.
- Laisser sécher environ 3 minutes.
- Procéder de la même façon sur la surface de collage de la baie de pare-brise.



APPLIQUER LE PRIMAIRE D'ADHERENCE PU PRIMER

- Déposer une couche de PU PRIMER sur les zones de collage à l'aide de l'applicateur. PU PRIMER sèche en 3 à 5 minutes. Il reste actif 3 heures. Passé ce délai, il convient de renouveler l'opération.
- PU PRIMER est un produit volatile. Le flacon doit être rebouché après utilisation. Il permet de ne pas mettre en contact l'ancien adhésif avec le nouvel adhésif qui pourrait être incompatible.

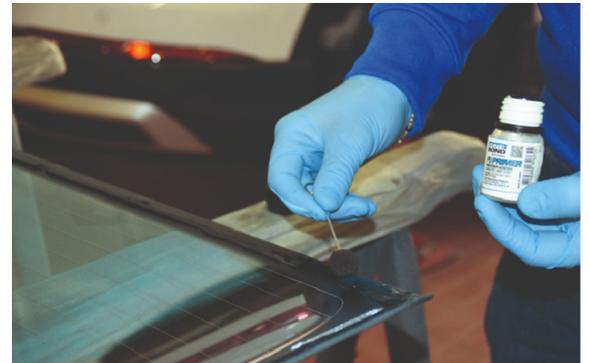

DEPOSE DE LA COLLE

- La buse livrée avec PU RAPID 60 a une forme bien spécifique qui calibre la hauteur et la largeur du cordon de colle déposé.
- La colle doit être déposée en un cordon continu, sans rajout ou manquement et de façon homogène et régulière.
- La rupture de fil courte de PU RAPID 60 permet de réaliser un travail propre et soigné.
- PU RAPID 60 peut être également utilisé pour un double encollage.



ASSEMBLAGE

- Le pare-brise doit être mis en place sans délai dès que la dépose de la colle est terminée.
- Positionner le pare brise de façon à réaliser une action de compression sur le joint de colle. Il convient de tapoter très légèrement toute la surface de collage afin de favoriser la mise en contact du cordon de colle.

Le temps de libération du véhicule est de 60 min après collage. Il est recommandé de ne pas procéder au lavage du pare-brise pendant au moins 72 heures.

