

Notice de montage agrafe verrouillable



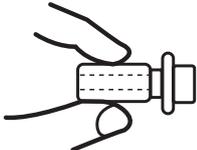
Réf. 743531

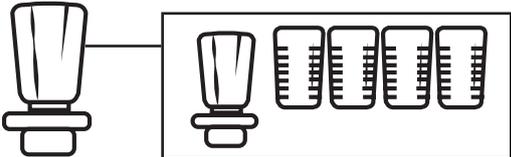


ATTENTION :
Pour éviter tout dommage, ne pas trop serrer le boulon-guide.
Couple de serrage maxi 8 Nm

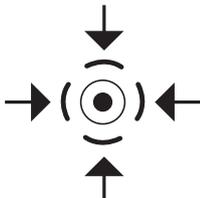
1.  Appuyez sur la gâchette pour libérer les 4 mors.

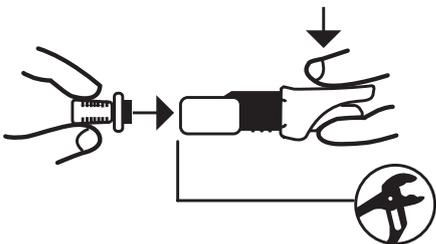
2.  Utilisez les tenailles pour maintenir le boulon-guide et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le défaire.
Vous pouvez également saisir les mors avec un étau.

3.  Enlever le boulon-guide et les 4 mors en acier du coupleur.

4.  Assembler les 4 mors autour du boulon-guide.

5.  Le bout court de chaque mors doit être placé sur l'encoche au dessus du filetage du nouveau boulon-guide.

6.  Assurez-vous que les 4 mors sont répartis uniformément autour du boulon-guide.

7.  Maintenez avec vos doigts les 4 mors fermement sur le boulon-guide et remplacez celui-ci sur l'agrafe. Resserrez avec des tenailles.